


Wskazówki montażowe: zestaw montażowy

DEMONTAŻ STAREGO ZESPOŁU


Aby wymienić uszkodzony górny zestaw montażowy (górne łożysko kolumny i gumowe mocowanie), należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji napraw producenta. Ogólnie rzecz biorąc, można to podsumować w następujących krokach:

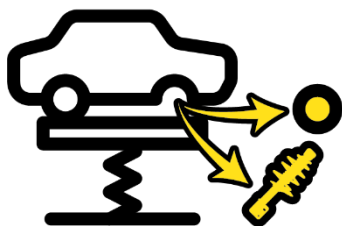


1. Umieść pojazd na podnośniku i zdemontuj koło.



2. Postępując zgodnie z instrukcjami producenta, wymontuj kolumnę z uszkodzonym łożyskiem.

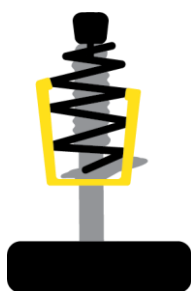


3. Po zdemontowaniu **zamocuj cały zespół do stołu warsztatowego**, a następnie **za pomocą ściągacza sprężyn ściśnij sprężynę kolumny**, aby zwolnić nacisk wywierany na górny zestaw montażowy. W niektórych modelach pojazdów, przed usunięciem zespołu kolumny z pojazdu, sprężyna zwojowa musi zostać ściśnięta.

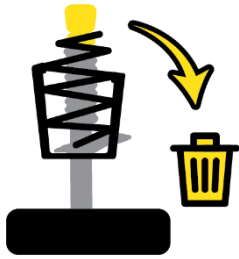


4. Odkręć nakrętkę mocującą i zdemontuj zespół.


MONTAŻ ZESTAWU MONTAŻOWEGO I NOWEGO ZESPOŁU

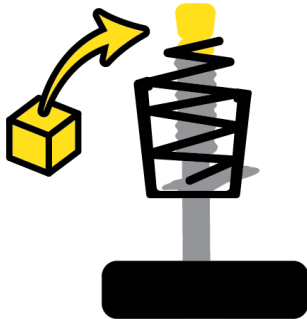

1. Wymień stary górny zestaw montażowy na nowy zestaw montażowy Monroe.

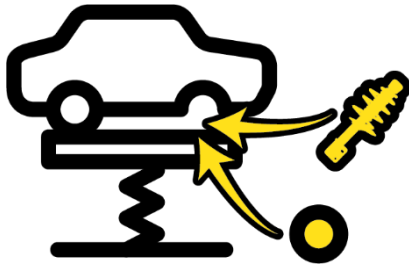

2. W przypadku procesu montażu należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, zwracając szczególną uwagę na moment obrotowy określony przez producenta.

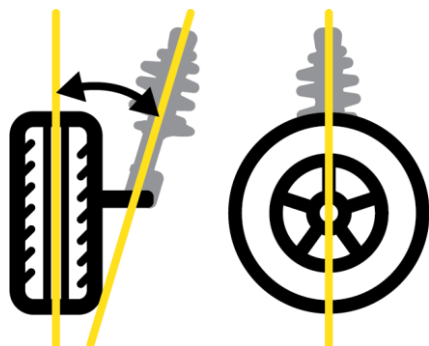

3. Po wykonaniu naprawy **należy przeprowadzić ustawienie zbieżności układu kierowniczego.**

Uwaga: Biorąc pod uwagę, że średnia żywotność tych łożysk wynosi około 80 000 km, powinny być one sprawdzane corocznie lub co 20 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Te elementy powinny być zawsze wymieniane parami (z lewej i prawej strony), aby zapewnić prawidłowe działanie zawieszenia i układu kierowniczego.

Uwaga: Wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z polegania na tych treściach

EU.MONROE.COM/PL-PL

Więcej informacji na temat produktów, gwarancji, katalogów i wsparcia technicznego.

ŚLEDŹ NAS



WSPARCIE TECHNICZNE

skontaktuj się z Garage Gurus
drivparts.com/pl-pl/garagegurus.html

© Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy
Tenneco Inc. lub jednej albo kilku jej spółek zależnych
w jednym lub kilku krajach.

