

SE-SB-0104

**SEAT CORDOBA, IBIZA IV
SKODA FABIA I, ROOMSTER, PRAKTIK
VW FOX, POLO**

Marque	Modèle	A partir de	Jusqu'à
SEAT	Cordoba (6L2)	09/02	11/09
	Ibiza IV (6L1)	02/02	11/09
SKODA	Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5)	08/99	03/08
	Praktik (5J)	03/07	>
	Roomster (5J)	05/06	>
VW	Fox (5Z1)	10/03	>
	Polo (9N)	10/01	11/09

ANCIEN



Ancien modèle :

- Caoutchouc marqué
- Deux composants caoutchouc

NOUVEAU



Nouveau modèle :



- Pas de marquage sur le caoutchouc
- Quatre composants caoutchouc

MOOG RÉFÉRENCE MOOG	N°OE	Description	Quantité
SE-SB-0104	Ancien modèle : 6Q0407183 6Q0407183A 6Q0407183B Nouveau modèle : 1K0407183E	Silentbloc	1

Nouveau modèle du silentbloc du triangle de suspension

Afin d'améliorer la fiabilité et la longévité du silentbloc SE-SB-0104, MOOG a augmenté le nombre de composants de caoutchouc internes en passant de deux à quatre. Ce changement conceptuel a modifié structurellement l'aspect du silentbloc, et par conséquent le marquage caoutchouc qui indique la position pour le montage a été supprimé.

Suite au retrait de la marque de montage du caoutchouc, il faudra faire très attention lors de la pose du nouveau silentbloc.

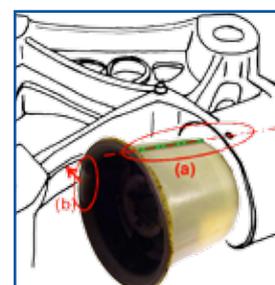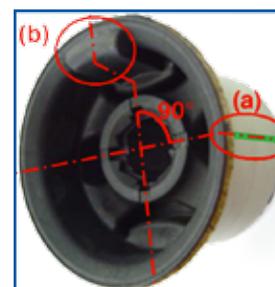

MOOG Solution facile

Pour monter correctement le silentbloc, veuillez suivre les étapes suivantes :

- **Pour un montage facile et sûr**, il est recommandé de faire une marque d'appoint (a) - montrée ici en vert. Elle doit se faire à 90° avec le renfort en caoutchouc. Le renfort en caoutchouc (b) doit toujours être dans la même direction que le support après le montage (centre du véhicule).
- **Lors de l'insertion du silentbloc dans le support**, la marque d'appoint (a) doit être alignée avec le marquage du logement. Le renfort en caoutchouc (b) doit pointer vers la direction du support. Après le montage des silentblochs du triangle de suspension, les autres pièces doivent être installées selon les recommandations de couples de serrage du fabricant du véhicule.

www.moogproducts.com

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, UTILISEZ **MOOG**