



Total Solución
Bomba de Gasolina
Fuel Pump



CATÁLOGO **2018**

BOMBA DE GASOLINA



FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS

*La Bomba Eléctrica de Gasolina de **Total Solución** cuenta con innovaciones y mejoras*



Total Solución
Bomba de Gasolina
Fuel Pump

Aplicación multifuncional TSP54000, con un diseño único y respaldo de **Federal-Mogul** que ofrece las características de trabajo y funcionalidad con valores de presión y flujo mayores que los de la competencia, **la línea de productos TS garantiza al usuario una gran conformidad** con nuestros productos ya que cuentan con materiales de primera calidad



Construcción interna mejorada,
más resistente a los contaminantes



Impulsor de Turbina



AMPS

Menor consumo de Amperes



20% más flujo



Más silenciosa



Respaldado
por ingeniería
Federal-Mogul

*



Garantizada
al 100%

* Garantía solo por defectos de fabricación

2018 Índice General

Motores a Gasolina

Índice por armadora	05
APLICACIONES NACIONALES	
Aplicaciones para vehículos nacionales	06
Aplicaciones para camionetas nacionales	14
APLICACIONES IMPORTADOS	
Aplicaciones para vehículos importados	16
Aplicaciones para camionetas importadas	34
FOTOGRAFÍAS	
Fotografías por número de parte nacionales e importados	41
INFORMACIÓN TÉCNICA	
Instalación de las bombas de combustible eléctricas IITS-002-11	50

Bomba de Gasolina

Número Nuevo Multi-funcional



Kit completo que consta de:

- 1 Moto-bomba
- 1 Cedazo
- 2 Abrazaderas
- 1 Tramo de manguera
- 1 Conector
- 1 Liga
- 1 Base de instalación
- 1 Funda

P54000

Nuestra principal prioridad siempre será cumplir las necesidades de nuestros clientes, es por eso que **TS** lanza al mercado la **Bomba** de aplicación **Multi-funcional P54000**.

Con el fin de ofrecerte un mejor producto que cubra todas tus necesidades, **TS** ha creado una bomba con características especiales para diferentes motores **CHEVROLET** las **"APLICACIONES MULTI-FUNCIONALES"** te ofrecen grandes beneficios como son:

Ventajas:

- La ventaja de la bomba P5400, es un diseño único de **FEDERAL-MOGUL**
- Este número de parte te ofrece las características de trabajo y funcionalidad con valores de flujo (litros/hora) similares a los de 4 bombas; una sola bomba en lugar de 4 aplicaciones diferentes en motores **CHEVROLET**
- Cuerpo más largo, al diseño convencional
- Construcción interna mejorada, más resistente a los contaminantes
- Cambio en la construcción del impulsor (**Antes-Aspas, Ahora-Turbina**)
- Menor consumo de amperes
- **20% más flujo**
- Más silenciosa: tan solo 58 decibeles
- Ahorro de espacio en el almacén
- **Menos inventario-Más utilidad**
- Respaldo **FEDERAL-MOGUL**
- Garantizada al 100%

ÍNDICE POR ARMADORA

VEHÍCULOS NACIONALES	
	Página
AUDI	16
CHEVROLET / BUICK / OLDSMOBILE	16
CHRYSLER / DODGE / HYUNDAI / PLYMOUTH	17
FORD / LINCOLN / MERCURY	18
HONDA	19
HYUNDAI	19
MITSUBISHI	19
NISSAN / INFINITI	19
PONTIAC	20
KIA	20
RENAULT	21
SEAT	21
TOYOTA	21
VOLKSWAGEN	21
VOLVO	22
BOMBAS ELÉCTRICAS MULTI-FUNCIONALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS	22
CAMIONETAS NACIONALES	
CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC	24
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH	27
FORD / LINCOLN / MERCURY	30
HONDA	33
JEEP	33
MITSUBISHI	33
MERCEDEZ BENZ	33
MERCURY	33
NISSAN / INFINITI	33
VOLKSWAGEN	34
BOMBAS ELÉCTRICAS MULTI-FUNCIONALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS	34
VEHÍCULOS IMPORTADOS	
ACURA	36
BUICK	36
CADILLAC	36
CHEVROLET	36
CHRYSLER	37
DODGE	38
FORD	38
GEO	39
HONDA	39
INFINITI	39
ISUZU	39
JEEP	39

VEHÍCULOS IMPORTADOS (CONT.)	
	Página
KIA	40
LEXUS	40
LINCOLN	40
MAZDA	40
MERCURY	40
MITSUBISHI	40
NISSAN	41
OLDSMOBILE	41
PLYMOUTH	41
PONTIAC	41
SUBARU	42
SUZUKI	42
TOYOTA	42
VOLVO	42
BOMBAS ELÉCTRICAS MULTI-FUNCIONALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS	42
CAMIONETAS IMPORTADAS	
CADILLAC	44
CHEVROLET	44
CHRYSLER / DODGE	45
FORD	46
GEO	47
GMC	47
HONDA	48
ISUZU	48
JEEP	48
LEXUS	48
LINCOLN	48
MAZDA	49
MERCURY	49
MITSUBISHI	49
NISSAN	49
OLDSMOBILE	49
PLYMOUTH	50
PONTIAC	50
SATURN	50
SUBARU	50
SUZUKI	50
TOYOTA	50
BOMBAS ELÉCTRICAS MULTI-FUNCIONAL (EN LÍNEA) 12 VOLTS	50



Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Nuevos
Números***



No. de Parte	Aplicación
002P	Probador de bombas de gasolina



No. de Parte	Aplicación
P54011M	F-250 Super Duty 5.4L / 6.8L 05-07
	F-350 Super Duty 5.4L / 6.8L 05-07
	F450 Super Duty 6.8L 05-07



No. de Parte	Aplicación
P54080M	Escape 4.6 2.0L / 3.0L 01-04
	Tribute 4.6 2.0L / 3.0L 01-04



No. de Parte	Aplicación
P54082M	Ranger Pick Up 4.6 2.0L /3.0L /4.0L 01-03



No. de Parte	Aplicación
P54098M	Freestar 6 3.9L / 4.2L 04-05
	Monterrey 6 3.9L / 4.2L 04-05



No. de Parte	Aplicación
P54101M	F-150 Pick Up 8 4.6L / 5.4L 04-08
	F-150 Pick Up 6 4.2L 05-08
	F-350 Pick Up 6 4.2L 05-08
	Mark LT 8 5.4L 06-08



No. de Parte	Aplicación
P54106M	Escape 4.6 2.3L / 3.0L 09-10
	Mariner 8 3.0L 09-10



No. de Parte	Aplicación
P54107M	Focus Europa 4 2.0L



No. de Parte	Aplicación
P54114M	Escape 4.6 2.3L / 3.0L 05-07
	Mariner 4.6 2.3L / 3.0L 05-07
	Tribute 4.6 2.3L / 3.0L 05-06



No. de Parte	Aplicación
P54120M	F-150 / F-350 Pick Up 6 4.2L 05-08
	F-150 Pick Up 8 4.6L 05-08



No. de Parte	Aplicación
P54121M	Ranger Pick Up 4.6 2.3L / 3.0L / 4.0L 04-06
	B2300,B3000,B4000 4.6 2.3L / 3.0L / 4.0L 05-06
	F-150 / F-350 Pick Up 6 4.2L 05-08
	F-150 Pick Up 6 4.6L 05-08



No. de Parte	Aplicación
P54122M	Explorer 4 4.6L / 4.0L 06-09
	Explorer Sport Trac 8 4.0L 07-09
	Explorer Sport Trac 8 4.6L 07-09
	Montaineer 8 4.6L / 4.0L 06-09



No. de Parte	Aplicación
P54123M	F-150 Pick Up 6.8 4.2L / 4.6L / 5.4L 04-08



No. de Parte	Aplicación
P54125M	F-150 8 4.6L 04-08
	F-150 8 5.4L 04-08
	Lobo 8 4.6L / 5.4L 06-08
	Mark LT 8 5.4L 06-08



No. de Parte	Aplicación
P54409M	300 6 2.7L / 3.5L 05-10 / 3.6L 11-14 / 5.7L 05-14
	Challenger 8 6.1L 08-10 / 2.7L 06-07 / 3.5L 06-10 / 3.6L 11-14 / 5.7L 06-14 / 6.1L 08-10
	Magnum 6 2.7L / 3.5L 05-08 / 5.7L 05-08 / 6.1L 01



No. de Parte	Aplicación
P54410M	300 6 2.7L / 3.5L 05-10 / 5.7L 05-16 / 6.1L 05-10 / 6.4L 12-14
	Challenger 6 3.5L 09-10 / 3.6L 13-16 / 5.7L 09-16 / 6.1L 08-10 / 6.4L 11-16 / 2.7L / 3.5L 06-10 / 3.6L 11-14 / 5.7L 06-16 / 6.1L 06-10 / 6.4L 12-16
	Magnum 3.5L / 2.7L / 5.7L 05-08 / 6.1L 06-08



No. de Parte	Aplicación
P54411M	NITRO 6 3.7L / 4.0L 07-11
	LIBERTY 6 3.7L 08-12



No. de Parte	Aplicación
P54424M	Attitude 4 1.6L 06-10
	Verna 4 1.6L 06
	Accent 4 1.6L 06-11
	Rio 4 1.6L 06-11 / 5 1.6L 06-11
	Caliber 4 2.4L 07-08
	Compass 4 2.4L 07-16
	Patriot 4 2.4L 07-16



No. de Parte	Aplicación
P54430M	Caliber 4 2.4L 07-08
	Compass 4 2.4L 07-16
	Patriot 4 2.4L 07-16



No. de Parte	Aplicación
P54576M	Commander 6 3.7L 06-10 / 8 4.7L 06-10 / 5.7L 06-10
	Grand Cherokee 6 3.7L 05-10 / 8 4.7L 05-10 / 5.7L 05-10 / 6.1L 06-10



No. de Parte	Aplicación
P54584M	Journey 6 3.6L 14-15



No. de Parte	Aplicación
P54825M	Tiida 4 1.6L 13-15 / 1.8L 07-15
	Versa 4 1.6L 09-11 / 1.8L 07-12
	Aprio 1.6L 08-10



No. de Parte	Aplicación
P70035M	F-250 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	F-350 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	F-450 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	F-550 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	F-350 Super Duty TRITON 03 V8 5.4L
	F-450 Super Duty TRITON 03 V10 6.8L



No. de Parte	Aplicación
P70036M	F-250 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	Ford F-350 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	Ford F-450 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	Ford F-550 Super Duty; 99-04 V8 5.4L
	F-350 Super Duty TRITON 03 V8 5.4L
	F-450 Super Duty TRITON 03 V10 6.8L



No. de Parte	Aplicación
P70095M	PT Cruiser; 04-10
	PT Cruiser 05-08 L4 2.4L



No. de Parte	Aplicación
P70097M	PT Cruiser; 04-09
	PT Cruiser (TURBO) 04-08 L4 2.4L



No. de Parte	Aplicación
P70100M	Liberty 05-07 V6 3.7L



No. de Parte	Aplicación
P54825M	Ranger 04-06 V6 4.0L / 04-07 L4 2.3L
	B2300; 04-06
	B3000; 04-06



No. de Parte	Aplicación
P70169M	Quest; 04-09
	Maxima 04-08 V6 3.5L
	Altima 04-06 V6 3.5L / 04-06 L4 2.5L



No. de Parte	Aplicación
P70234M	Uplander 05-08 V6 3.5L / 06-08 V6 3.9L
	Montana 05-09 V6 3.5L / 06-09 V6 3.9L
	Terraza 05-06 V6 3.5L



No. de Parte	Aplicación
P70237M	Colorado 06 L4 2.8L / 06 L5 3.5L / 07-08 L4 2.9L / 07-08 L5 3.7L
	Canyon; 06-08 L5 3.5L
	Isuzu i-290; 07-08
	Isuzu i-370; 07-08



No. de Parte	Aplicación
P70242M	Silverado 1500 Pick Up 05-07 V8 / 2500 04 V8
	Silverado 2500 HD 05-07 8.1L V8
	Silverado 3500 04-07 V8



No. de Parte	Aplicación
P70255M	Liberty 02-03 3.7L V6



No. de Parte	Aplicación
P70268M	Caliber 07-11 Compass 07-11 L4 2.0L Patriot 07-11 L4 2.0L



No. de Parte	Aplicación
P70359M	Murano 03-07 V6 3.5L



No. de Parte	Aplicación
P70400M	Altima L4 2.5L 07-13 / V6 3.5L 07-12 Maxima V6 3.5L 09-13



No. de Parte	Aplicación
P70451M	Fusion 06-08 V6 3.0L Zephyr 06 Milan 06-08 V6 3.0L



No. de Parte	Aplicación
P70484M	Dakota V6 3.7L 05-09 / V8 4.7L 05-08 Raider 06-08



No. de Parte	Aplicación
P70520M	TJ 03-04 Wrangler 03-04 L4 2.4L / L4 4.0L



No. de Parte	Aplicación
P70528S	Ranger 89-97 L4 2.3L B2300 95-97 B4000 95-97 B3000 95-96



No. de Parte	Aplicación	
P70548H	E-150 06-08	E-250 Econoline 04-08 V8 5.4L / V8 4.6L
	E-250 06-08	E-350 Econoline 04-05
	E-350 Super Duty 06-08	E-450 Econoline 04-05
	E-450 Super Duty 06-08	E-150 Club Wagon 04-05 V8 5.4L / V8 4.6L
	E-150 Econoline 04-08 V8 5.4L / V8 4.6L	E-350 Club Wagon 04-05 V8 5.4L / V10 6.8L



No. de Parte	Aplicación
P70605M	Toyota Tacoma 2.7L 05-15



No. de Parte	Aplicación
P70628S	Ranger 90-97 L4 2.3L / 91-97 V6 3.0L
	B2300 95-97
	B4000 95-97
	B3000 95-96



No. de Parte	Aplicación
P70634M	Town & Country 91-93 V6 3.3L / 94-95 V6 3.8L / 94-95 V6 3.3L / V6 3.8L / 91-95 V6 3.3L
	Caravan 91-93
	Grand Caravan 91-93
	Grand Voyager 91-95 V6 3.3L / 92-95 V6 3.0L / 94-95 V6 3.8L / 91-95 V6 3.0L



No. de Parte	Aplicación
P70660M	Ramcharger 91-93
	D-150 C/ LINEA RETORNO 1993 L4 3.9L
	D-250 C/ LINEA RETORNO 91-93 L4 5.9L / V8 5.9L
	D-350 93 V6 5.9L / V8 5.9L
	RAM 6500 91-96 V8 5.9L



No. de Parte	Aplicación
P70738M	Dakota 97-03 / 04-05 V6 3.7L / 97-00 V8 5.9L / 97-02 L4 2.5L / 97-04 V6 3.9L / 97-04 V8 4.7L / 97-99 V8 5.2L



No. de Parte	Aplicación
P70739M	DAKOTA 97-00 V8 5.9L / 97-02 L4 2.5L / 97-04 V6 3.9L / 97-04 V8 4.7L / 97-99 V8 5.2L



No. de Parte	Aplicación
P70794M	Venture 98-01 V6 3.4L
	Pontiac Montana 99-01
	Pontiac Trans Sport 98



No. de Parte	Aplicación
P70815M	Nissan Tiida L4, 1.8L 07-09
	Aprio L4, 1.6L 08-09



No. de Parte	Aplicación
P70831M	Cavalier 00-05 L4 2.4L / L4 2.2L
	Malibu 00-05 / 00-03 L4 2.2L / V6 3.1L / V6 3.5L



No. de Parte	Aplicación
P70846M	Astro 00-05 V6 4.3L
	Safari 00-05



No. de Parte	Aplicación
P70857S	E-150 Econoline 97-03
	E-250 Econoline 97-03
	E-350 Econoline 97-03
	E-450 Econoline 03
	E Super Duty 97-02 Ford
	E-350 Econoline 98-99 V8 5.4L



No. de Parte	Aplicación
P70876S	Expedition 97-98
	Navigator 98
	Expedition Triton 97-98 V8 5.4L / V8 4.6L



No. de Parte	Aplicación
P70988M	Venture 01-05 01 V6 3.4L
	Montana 01-05
	Silhouette 01 V6 3.4L



No. de Parte	Aplicación
P70989M	Venture 02-05 V6 3.4L
	Montana 02-05
	Silhouette 02-04 V6 3.4L



No. de Parte	Aplicación
P75024M	Chrysler Pt Cruiser 01-04 L4 2.4L



No. de Parte	Aplicación
P70989M	Venture 02-05 V6 3.4L
	Montana 02-05
	Silhouette 02-04 V6 3.4L



No. de Parte	Aplicación
P90134M	F-250 Super Duty 10 6.8L 08-10 / 8 5.4L 08-10
	F-350 Super Duty 10 6.8L 08-10 / 8 5.4L 08-10
	F-450 Super Duty 10 6.8L 08 / 10 6.8L 10



No. de Parte	Aplicación
P90259M	Cobalt 4 2.0L 06-07 / 2.2L / 2.4L 06-08
	G4 4 2.2/2.4L 06
	G5 4 2.2L / 2.4L 07-08
	Pursuit 4 2.2L / 2.4L 06
	Ion 4 2.0L / 2.2L / 2.4L 06-07



No. de Parte	Aplicación
P90260M	Silverado 1500 6 4.3L 07 / 2500 8 6.0L 07-08 / 3500 8 6.0L 08
	Sierra 1500 6 4.3L 07 / 2500 8 6.0L 07-08 / 3500 8 6.0L 08



No. de Parte	Aplicación
P90261M	Escalade 8 5.3L 04-07 / 8 6.0L 04-06
	Tahoe 8 5.3L 04-07 / 8 4.8L 04-06
	Yukon 8 5.3L 04-07 / 8 4.8L 04-06



No. de Parte	Aplicación
P90266M	Silverado 1500 6 4.3L 04 / 1500 HD 8 6.0L 03 / 2500 HD 8 6.0/8.1L 01-03 / 3500 8 6.0L 01-03 / 3500 8 8.1L 01-03
	Sierra 1500 6 4.3L 01-03 / 2500 8 8.1L 04 / 2500 8 6.0L 01-03 / 3500 8 6.0/8.1L 01



No. de Parte	Aplicación
P90310M	Escalade ESV 8 6.2L 09-14 / EXT 8 6.2L 09-13
	Avalanche 8 5.3L 08-13
	Suburban 1500 8 5.3L 08-14
	Yukon XL 1500 8 5.3/6.2L 09-14
	Tahoe 5.3L 8 08-14 / 6.2L 8 09



No. de Parte	Aplicación
P92000M	Audi A3 4 2.0L 10-13
	Beetle 4 2.0L 13-14
	Golf 4 2.0L 10-14
	Jetta 4 1.9L 05-06 / 4 2.0L 09-14



Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Aplicaciones
Vehículos
Nacionales***

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
AUDI								
A3	L4	2.0 (121)	1999-07		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
A3 TURBO	L4	1.8 (110)	2000-05		MÓDULO	P90030M		
	L4	2.0 (121)	2000-05		MÓDULO	P90030M		
A4 TURBO	L4	2.0 (121)	1999-05		MÓDULO	P90030M		
A6	V6	2.7 (163)	2000-04	APB, BEL	KIT	P72258	Sólo Motobomba	
CHEVROLET / BUICK / OLDSMOBILE								
ASTRA	L4	1.8 (110)	2003-07		MEDIO BOTE	P54025B	Repuesto integrado en 1/2 bote, 2 Abrazaderas, 1 Conector, Bote con Base de 4 soportes	
	L4	1.8 (110)	1999-08	Z18XE	KIT	P54245	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Adaptadores, 1 Conector	
	L4	2.2 (134)	2002-03	Z22SE	KIT	P54245	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Adaptadores, 1 Conector	
CAMARO	V8	5.7 (350)	1996-97	P	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
CAVALIER	L4	2.2 (135)	1990-91	G	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	L4	2.2 (135)	1996-98	4	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 abrazaderas, 1 Soporte	
	L4	2.2 (135)	2000-05	4, F	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	L4	2.4 (134)	2000-02	T	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	V6	2.8 (173)	1988-89	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	3.1 (183)	1992-94	T	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CAVALIER Z24	V6	3.1 (183)	1990-91		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CAVALIER	L4	2.2 (134)	2000-05	4	KIT	P74831		
	L4	2.4 (156)	2000-02	T	KIT	P74831		
	L4	2.2 (134)	2000-05	4	MÓDULO	P70831M		
	L4	2.4 (156)	1996-02	T	MÓDULO	P70831M		
CELEBRITY	V6	2.8 (173)	1984-86	W	KIT	P60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	
	V6	2.8 (173)	1988-89	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CENTURY	V6	2.8 (173)	1984-86	X	KIT	P60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	
	V6	2.8 (173)	1985-92	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	3.1 (189)	1998-99		KIT	P54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	
	V6	3.1 (183)	1988-89	M	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	3.8 (231)	1998	K	KIT	P54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	
CHEVY (TBI)	L4	1.4 (86)	1994-01	Z14XE	KIT	P54008C	Filtro redondo, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	
CHEVY (MPFI)	L4	1.6 (97)	1996-05	C16SE	KIT	P90241	1 Cedazo redondo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Conector	
	L4	1.6 (97)	1996-05	C16SE	MÓDULO	P90240	Diseño E.O.	
CHEVY MONZA	L4	1.4 (85)	1995-97	C14SE	KIT	P54127	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 soporte, Fabricación Nacional T.B.I.	
CHEVY MONZA	L4	1.4 (85)	1998-00	C14SE	KIT	P54128	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, Fabricación Nacional T.B.I., Con doble conector, no intercambiable con P54008C	
	L4	1.6 (96)	1995-97	C16SE	KIT	P54127	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 soporte, Fabricación Nacional T.B.I.	
	L4	1.6 (96)	1998-00	C16SE	KIT	P54128	1 Cedazo redondo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, Fabricación Nacional T.B.I., Con doble conector, no intercambiable con P54008C	
CITATION	V6	2.8 (173)	1982-84	X	KIT	P60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	
	V6	2.8 (173)	1985-89	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CORSA	L4	1.8 (110)	2003-07		MEDIO BOTE	P54025B	Repuesto integrado en 1/2 bote, 2 Abrazaderas, 1 Conector, Bote con Base de 4 soportes	
	L4	1.8 (110)	2003-07		KIT	P54025RK	1 Cedazo Redondo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
CORVETTE	V8	5.7 (350)	1990-96	J, P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CUTLASS	V6	3.1 (183)	1993-96	M	KIT	P74128	1 Cedazo Rectangular, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.1 (183)	1989-92	T	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET / BUICK / OLDSMOBILE CONT.								
MALIBU	L4	2.4 (146)	1997	T	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V6	3.1 (189)	1997	M	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V6	3.1 (189)	2000-03	J	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	V6	3.1 (189)	2000-03	J	KIT	P74831		
	V6	3.1 (189)	2000-03	J	MÓDULO	P70831M		
REGAL	V6	3.1 (183)	1991-94	T	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
X11	V6	2.8 (173)	1984-86		KIT	P60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	

NOTA: El KIT P54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"

CHRYSLER / DODGE / HYUNDAI / PLYMOUTH								
300M	V6	3.5 (214)	1999	G	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
AVENGER	L4	2.0 (122)	2008-09		MEDIO BOTE	P54227	Sólo Motobomba	
	L4	2.4 (144)	2008-09	K	MEDIO BOTE	P54227	Sólo Motobomba	
CALIBER	L4	1.8 (110)	2007-09	C	MÓDULO	P70268M	brazo largo 21.5 cm , sin tubo	
	L4	2.0 (122)	2007-09	A	MÓDULO	P70268M	brazo largo 21.5 cm , sin tubo	
	L4	2.4 (144)	2007-09	B	MÓDULO	P70268M	brazo largo 21.5 cm , sin tubo	
	L4	1.8 (110)	2007-09	C	MÓDULO	P70269M	brazo corto 13 cm , con tubo	
	L4	2.0 (122)	2007-09	A	MÓDULO	P70269M	brazo corto 13 cm , con tubo	
CIRRUS	L4	2.4 (144)	1997-00	X	KIT	P90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	
	V6	2.5 (152)	1997-00	H	KIT	P90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	
INTREPID	V6	3.5 (215)	1993-95	F	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
LE BARON	L4	2.2 (135)	1984-90	D	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
LE BARON (TURBO)	L4	2.2 (135)	1989-90	A	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
LE BARON	L4	2.2 (135)	1986-89	D	KIT	P74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera	
	L4	2.5 (153)	1989-90	K	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
	L4	2.5 (153)	1986-90	K	KIT	P74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera	
LE BARON (TURBO)	L4	2.5 (153)	1989-90	J	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
LE BARON	V6	3.0 (183)	1991-95	3	ENSAMBLE	P74629H	1 Ensamble, 1 Liga	
	V6	3.0 (183)	1991-95	3	KIT	P90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	
LHS	V6	3.5 (215)	1999	G	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
	V6	3.5 (215)	1994-95	F	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
NEON	L4	2.0 (122)	1997-05	B, C, F, Y	KIT	P90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	
PACIFICA	V6	3.5 (215)	2004-06		MÓDULO	P70254M		
	V6	3.8 (230)	2004-06	L	MÓDULO	P70254M		
	V6	4.0 (244)	2007-08	X	MÓDULO	P70632M		
PHANTOM	L4	2.5 (153)	1989-94	K	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
PHANTOM (TURBO)	L4	2.5 (153)	1989-94	J	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
PT CRUISER	L4	2.4 (144)	2005-08	B, X	MÓDULO	P70095M	Sin turbo	
	L4	2.4 (144)	2005-08	B, X	KIT	P70211	Sin turbo	
	L4	2.4 (144)	2004-08	E, G	MÓDULO	P70097M	Con turbo	
	L4	2.4 (144)	2001-04	B	MÓDULO	P70024M		
SHADOW	L4	2.2 (135)	1987-90	D	KIT	P74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	
	L4	2.5 (153)	1990-94	K	ENSAMBLE	P74629H	1 Ensamble, 1 Liga	
	L4	2.5 (153)	1990-94	K	KIT	P90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	
	L4	2.5 (153)	1988-89	J	KIT	P74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHRYSLER / DODGE / HYUNDAI / PLYMOUTH CONT.								
SHADOW (TURBO)	L4	2.2 (135)	1987-90	C	KIT	P54039D	Base de goma , 1 cedazo, 1 manguera , 2 abrasaderas, 1 cople adaptador	
	L4	2.5 (153)	1987-90	J	KIT	P54039D	Base de goma , 1 cedazo, 1 manguera , 2 abrasaderas, 1 cople adaptador	
	L4	2.5 (153)	1991-93	J	ENSAMBLE	P74629H	1 Ensamble, 1 Liga	
	L4	2.5 (153)	1991-93	J	KIT	P90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	
SPIRIT	L4	2.5 (153)	1991-95	K	ENSAMBLE	P74629H	1 Ensamble, 1 Liga	
	L4	2.5 (153)	1991-95	K	KIT	P90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	
	L4	2.5 (153)	1989-90	K	KIT	P74036	2 Terminales, 5 Ligas, 1 Bota, 1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Base de Plástico	
SPIRIT (TURBO)	L4	2.5 (153)	1992-95	J	ENSAMBLE	P74629H	1 Ensamble, 1 Liga	
	L4	2.5 (153)	1992-95	J	KIT	P90629	2 cedazos (redondo y cuadrado), 1 Liga, 1 Adaptador	
STRATUS	L4	2.0 (122)	1997-00	C	KIT	P90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	
	L4	2.4 (144)	1997-04	G, X	KIT	P90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	
	L4	2.4 (144)	2003	X	MÓDULO	P70033		
	V6	2.7 (167)	2001-04	U	KIT	P90693	2 Cedazos, 2 Liga, 1 Adaptador, 2 Terminales	
	V6	2.7 (167)	2001-04	T	MÓDULO	P70033		
VOLARE	L4	2.2 (135)	1982-89		KIT	P60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrasaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	
	L4	2.5 (153)	1982-89		KIT	P60488	P/Carburador, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrasaderas, 1 Soporte, 1 Arillo	
FORD / LINCOLN / MERCURY								
CONTOUR (16 VALV.)	L4	2.0 (122)	1995-96	3	KIT	P542157K	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrasaderas	
	L4	2.0 (122)	1999-00	3	KIT	P542226MK	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	
COUGAR	V6	3.8 (232)	1982-87	3	EN LÍNEA	P54037	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	P54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrasaderas, 1 Liga, 1 Soporte	
ESCORT GT (16 VALV.)	L4	1.8 (110)	1991-96	B	KIT	P54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrasaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
ESCORT WAGON	L4	1.9 (116)	1991-97	J	KIT	P54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrasaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
	L4	2.0 (122)	2000		KIT	P542226MK	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	
ESCORT	L4	1.9 (115)	1987-90	J	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrasaderas, 2 Terminales	
	L4	1.9 (116)	1991-96	J	KIT	P54039F	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrasaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
	L4	2.0 (122)	1997-00	P, 3	KIT	P74189	2 Adaptadores, 1 Cedazo, 1 Soporte, 2 abrasaderas, 1 Seguro, 1 Manguera, 1 Conector	
ESCORT ZX2	L4	2.0 (122)	2001-03	3	KIT	P542226MK	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	
FIESTA IKON	L4	1.6 (95)	2001-06	LIT , LIV	KIT	P90171	1 Conector, 1 Cedazo, 1 Manguera	
	L4	1.6 (95)	2001-06	LIT , LIV	MÓDULO	P90110	No Sustituir con el Módulo CARTER P90170M	
FOCUS	L4	2.0 (122)	2000-02	3, P	KIT	P542284	2 Cedazos (Int y Ext), 1 conector izq., 1 seguro, Base gris	
FUSION	V6	3.0 (181)	2006-08	1	KIT	P96307	Tipo Cartucho con Conectores, 1 Cedazo y Soporte	
	V6	3.0 (181)	2007-09	1	MÓDULO	P70451M	FWD	
GHIA	V6	3.0 (183)	1991-94		KIT	P74104	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrasaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
GRAND MARQUIS	V8	4.6 (281)	1997-01	W	KIT	P54005	1 Conector ,1 Cedazo	
	V8	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	P54005	1 Conector ,1 Cedazo	
	V8	4.6 (281)	1992	W	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrasaderas	
	V8	5.0 (302)	1983-89	F	KIT	P54037	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1990-91	F	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrasaderas	
KA	L4	1.6 (97)	2001-06	L1T / L1V	KIT	P90121	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrasaderas, 1 Soporte	
	L4	1.6 (97)	2001-06	L1T / L1V	MÓDULO	P90120	Diseño E.O.	
LINCOLN MKZ	V6	3.0 (181)	2007-09	1	MÓDULO	P70451M	FWD	
LTD	V8	5.0 (302)	1985	F	KIT	P54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrasaderas, 1 Liga, 1 Soporte	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
FORD / LINCOLN / MERCURY CONT.								
MARQUIS	V8	5.0 (302)	1984-85	F	KIT	P54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	
MILAN	V6	3.0 (181)	2006-08	1	KIT	P96307	Tipo Cartucho con Conectores, 1 Cedazo y Soporte	
	V6	3.0 (181)	2007-09	1	MÓDULO	P70451M	FWD	
MUSTANG	V8	5.0 (302)	1984-85	F	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
MYSTIQUE	L4	2.0 (122)	1995-00	3	KIT	P74189	2 adaptadores, 1 cedazo, 1 soporte, 2 abrazaderas, 1 seguro, 1 manguera, 1 conector	
	V6	2.5 (155)	1997	L	KIT	P542157K	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	2.5 (153)	1997	L	KIT	P54226	1 Conector, 1 Cedazo Rectangular	
	V6	2.5 (153)	1995-96	L	KIT	P542157K	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
MONTERREY	V6	4.2	2004	2	KIT	P70129		
SABLE	V6	3.0 (183)	1986-93	U	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.0 (183)	1996-98	U	KIT	P542284	2 Cedazos (Int y Ext), 1 conector izq., 1 seguro, Base gris	
	V6	3.8 (232)	1988-93	4	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
THUNDERBIRD	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	P54006	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Liga, 1 Soporte	
TOPAZ	L4	2.3 (140)	1991-94	X	KIT	P74104	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
HONDA								
ACCORD	L4	2.2 (135)	1994-97	F22B1	KIT	P54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	
	L4	2.3 (140)	1998	F23A1	KIT	P54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	
ACCORD	L4	2.3 (140)	1998-02	F23A4, F23A5	KIT	P76002	1 Cedazo Cuadrado, 2 abrazaderas, 1 Manguera	
	V6	3.0 (181)	1998	J30A1	KIT	P54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	
	V6	3.0 (181)	1999-02	J30A1	KIT	P76002	1 Cedazo Cuadrado, 2 abrazaderas, 1 Manguera	
CIVIC	L4	1.5 (92)	1992-95	D15B7	KIT	P54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	
	L4	1.6 (97)	1992-96	D16Y7	KIT	P54005	1 Cedazo Cuadrado, 1 Conector	
	L4	1.6 (97)	1997-00	D16Y7	KIT	P74223HP	1 Manguera, 1 Cedazo Rectangular, 2 Abrazaderas, 2 Conectores (Flujo y Presion media)	
HYUNDAI								
ACCENT	L4	1.6 (96)	2006-11		MÓDULO	P70534M		
ATOS	L4	1.0 (61)	2000-04	G4HC	KIT	P54005D	1 Cedazo Redondo, 1 Conector, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	L4	1.0 (61)	2001-04	G4HC	MÓDULO	P90600	Diseño E.O. 5 pines LINEA ANTERIOR	
	L4	1.1 (67)	2005-07	G4HC	MÓDULO	P90601	Diseño E.O. 5 pines LINEA NUEVA	
SONATA	L4	2.0 (122)	2002-05		MÓDULO	P70672M		
	L4	2.4 (146)	2002-05		MÓDULO	P70672M		
	V6	2.7 (225)	2002-05		MÓDULO	P70672M		
MIUBISHI								
LANCER	L4	2.0 (122)	2003-07	4G94	KIT	P76019	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	L4	2.4 (146)	2004-07	4G69	KIT	P76019	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
NISSAN / INFINITI								
ALTIMA	L4	2.4 (146)	1996-99	KA24DE	KIT	P54005K	1 Conector, 1 Cedazo	
	L4	2.5 (153)	2004-06	QR25DE	MÓDULO	P70169M		
	V6	3.5 (215)	2004-06	VK35DE	MÓDULO	P70169M		
	L4	2.5 (153)	2007-13	QR25DE	MÓDULO	P70400M		
	V6	3.5 (215)	2007-13	VK35DE	MÓDULO	P70400M		
APRIO	L4	1.6 (97)	2008-09	HR16DE	KIT	P90461		
	L4	1.6 (97)	2008-09	HR16DE	MÓDULO	P90460M		

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
NISSAN / INFINITI CONT.								
MAXIMA (SOHC)	V6	3.0 (181)	1993-94	VG30DE	KIT	P54005K	1 Conector, 1 Cedazo	
MAXIMA (DOHC)	V6	3.0 (181)	1992	VE30DE	KIT	P54021	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Conector	
MAXIMA	L4	2.5 (153)	2007-12	QR25DE	MÓDULO	P70492M		
	V6	3.5 (215)	2004-08	VK35DE	MÓDULO	P70169M		
PLATINA	L4	1.6 (97)	2002-04	K4M	KIT	P54024R	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	L4	1.6 (97)	2002-06	K4M	MÓDULO	P90420		
	L4	1.6 (97)	2005-06	K4M	KIT	P90421	1 Conector, 1 Cedazo, 1 Manguera	
QUEST	L4	2.5 (153)	2007-12	QR25DE	MÓDULO	P70492M		
	V6	3.5 (215)	2004-09	VK35DE	MÓDULO	P70169M		
SENTRA (16 VALV)	L4	1.6 (97)	1991-94	GA16DE	KIT	P54021	2 cedazos (Int y Ext), 1 Conector	
SENTRA	L4	1.8 (110)	Jun-2001-05	QG18DE	KIT	P90431	2 Conectores, 1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Ligas, 1 Cople	
	L4	1.8 (110)	Jun-2001-05	QG18DE	MÓDULO	P90430	Diseño E.O. (2 TUBOS DE SALIDA)	
	L4	1.8 (110)	Jul-2005-07	QG18DE	KIT	P90451		
	L4	1.8 (110)	Jul-2005-07	QG18DE	MÓDULO	P90450	Diseño E.O. (con 1 tubo de salida)	
	L4	2.0 (122)	2007-12	MR20DE	KIT	P90471		
	L4	2.5 (153)	2007-12	QR25DE	MÓDULO	P90470M		
TIIDA	L4	1.6 (97)	2007-15	HR16DE	MÓDULO	P70460M		
	L4	1.8 (110)	2007-09	MR18DE	KIT	P90461		
	L4	1.8 (110)	2007-09	MR18DE	MÓDULO	P90460M		
TSUBAME	L4	1.6 (97)	1993-97	GA16DE	KIT	P54005K	1 Conector, 1 Cedazo	
TSURU III	L4	1.6 (97)	1993-97	GA16DE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1997-07	GA16DE	MÓDULO	P90440		
	L4	1.6 (97)	1997-07	GA16DE	KIT	P90441		
	L4	1.6 (97)	1998-04	GA16DE	KIT	P54005K	1 Conector, 1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1997-16	GA16DNE	KIT	P90490M		
	L4	1.6 (97)	1997-16	GA16DNE	KIT	P90491		
PONTIAC								
GRAND AM	L4	2.4 (134)	1999-05	F, T	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	L4	2.4 (134)	1999-05	T, F	MÓDULO	P70831M		
	V6	3.1 (189)	1996-98	M	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V6	3.4 (207)	1999-05	E	MÓDULO	P70831M		
	V6	3.4 (207)	1999-05	E	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
GRAND PRIX (No Supercargado)	V6	3.1 (189)	1998-00	M	KIT	P54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	
GRAND PRIX (No Supercargado)	V6	3.8 (231)	1998-00	K	KIT	P54086K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera	
SUNFIRE	L4	2.2 (135)	1996-98	4	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	L4	2.2 (135)	2000-05	4, F	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	L4	2.2 (135)	2000-05	4, F	MÓDULO	P70831M		
	L4	2.4 (135)	1996-98	T	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	L4	2.4 (134)	2000-02	T	KIT	P54989K	1 Base Plástica, 2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	L4	2.4 (134)	2000-02	T	MÓDULO	P70831M		
KIA								
RIO	L4	1.6 (97)	2006-11		MÓDULO	P70534M		
RIO5	L4	1.6 (97)	2006-11		MÓDULO	P70534M		

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
RENAULT								
CLIO II	L4	1.6 (97)	2005-07	K4M 748	KIT	P90551	Diseño E.O.	
CLIO II	L4	1.6 (97)	2005-07	K4M 748	MÓDULO	P90550	Diseño E.O.	
CLIO SPORT	L4	2.0 (122)	2002-05	F4R 730	KIT	P90551	Diseño E.O.	
	L4	2.0 (122)	2002-05	F4R 730	MÓDULO	P90550	Diseño E.O.	
SEAT								
CORDOBA	L4	1.8 (110)	1998-00		MEDIO BOTE	P54022B	2 Mangueras, 4 abrazaderas	
	L4	1.8 (110)	1998-00		MÓDULO	P54022M		
	L4	1.8 (110)	1998-00		KIT	P54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	
IBIZA	L4	1.8 (110)	1998-00		MEDIO BOTE	P54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	
	L4	1.8 (110)	1998-00		MÓDULO	P54022M		
	L4	1.8 (110)	1998-00		KIT	P54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	
TOYOTA								
CAMRY	L4	2.4 (144)	2002-08	2AZFE	KIT	P76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	
	V6	3.0 (181)	2002-06	1MZFE	KIT	P76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	
COROLLA	L4	1.8 (109)	2003-04	1ZZFE	KIT	P76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	
MATRIX	L4	1.8 (109)	2003-04	1ZZFE	KIT	P76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	
MR2	L4	1.8 (109)	2000-05	11ZFE	KIT	P76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	
SOLARA	V6	3.3 (202)	2004-08	3MZFE	KIT	P76004	1 Conector, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Cedazos	
YARIS	L4	1.6 (97)	2006-10		KIT	P96307	Tipo Cartucho con Conectores, 1 Cedazo y Soporte	
VOLKSWAGEN								
BEETLE	L4	2.0 (121)	1999-04		MÓDULO	P54027M		
	L4	2.0 (121)	1999-07		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
	L4	2.0 (122)	1999-05		MÓDULO	P90030M		
	L5	2.5 (153)	2012-14		MÓDULO	P70694M		
BORA	L5	2.5 (153)	2005-07		MÓDULO	P90040M	DOHC 20 valv	
DERBY	L4	1.8 (110)	1995-99		MEDIO BOTE	P54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	
	L4	1.8 (110)	1995-99		MÓDULO	P54022M		
	L4	1.8 (110)	1995-99		KIT	P54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	
GOLF GTI	L4	1.8 (110)	1988-92	JH	KIT	P92105	Sustituye a P72105	
GOLF	L5	2.5 (153)	2012-14		MÓDULO	P70694M		
	L4	1.8 (110)	1992-99		MEDIO BOTE	P54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	
	L4	1.8 (110)	1992-99		MÓDULO	P54022M		
	L4	1.8 (110)	1992-99		KIT	P54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	
	L4	1.8 (110)	1999-06		MÓDULO	P90030M		
GOLF A4	L4	2.0 (122)	1999-06		MÓDULO	P90030M		
	L4	2.0 (121)	2000-06		MÓDULO	P54027M		
	L4	2.0 (121)	1999-06		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
GOLF VR6	V6	2.8 (170)	1994		MÓDULO	P54027M		
	V6	2.8 (170)	1994		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
JETTA CARAT	L4	2.0 (122)	1990-92	9A	KIT	P92105	Sustituye a P72105	
JETTA GLI	L4	2.0 (122)	1990-92	9A	KIT	P92105	Sustituye a P72105	
JETTA	L4	2.0 (122)	1990-92	9A	KIT	P92024	Sustituye a P72024	
JETTA A3	L4	1.8 (110)	1992-99		MEDIO BOTE	P54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	
	L4	1.8 (110)	1992-99		MÓDULO	P54022M		
	L4	1.8 (110)	1992-99		KIT	P54022RK	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Ligas, 2 Abrazaderas	
JETTA	L4	1.8 (110)	1999-06		MÓDULO	P90030M		
JETTA A4	L4	2.0 (122)	1999-06		MÓDULO	P90030M		
	L4	2.0 (121)	2000-07		MÓDULO	P54027M		
	L4	2.0 (121)	1999-07		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
JETTA	L5	2.5 (153)	2012-14		MÓDULO	P70694M		
GOLF	L4	1.8 (110)	1992-99		MEDIO BOTE	P54022B	2 Mangueras, 4 Abrazaderas	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
VOLKSWAGEN CONT.								
JETTA VR6	V6	2.8 (170)	1994		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
	V6	2.8 (170)	1999-07		KIT	P54027RK	1 Manguera, 3 Ligas, 2 Abrazaderas	
	V6	2.8 (181)	1999-04		MÓDULO	P90030M		
LUPO	L4	1.4 (86)	1999-06		MÓDULO	P90030M		
POINTER	L4	1.8 (110)	1998-05		KIT	P90071	1 Conector, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Mangueras, 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
POINTER SEDAN	L4	1.8 (110)	1998-05		MÓDULO	P90070	Diseño E.O.	
POLO	L4	1.8 (110)	2003-08	AVY, ARC	MÓDULO	P90090M		
RABBIT	L5	2.5 (153)	2012-14		MÓDULO	P70694M		
SEDAN	H4	1.6 (97)	1994-03		MÓDULO	P90050M	Diseño E.O.	
	H4	1.6 (97)	1994-03		KIT	P54023RK	Cedazo Redondo rígido	
SHARAN	L4	1.8 (110)	2002-05		MÓDULO	P90030M	Turbo	
VOLVO								
850	L5	2.3 (140)	1993-97	B5254FS/S	MÓDULO	P70075M		
C70	L5	2.4 (143)	1998	B5254FS/S	MÓDULO	P70075M		
S60	L5	2.4 (143)	2005-06		MÓDULO	P70325M		
	L5	2.5 (153)	2005-07		MÓDULO	P70325M		
	L5	2.4 (143)	2001-02		MÓDULO	P70363M		
	L5	2.3 (140)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.4 (143)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.5 (153)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
S80	L5	2.5 (153)	2004		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.5 (153)	2005-08		MÓDULO	P70325M		
	L6	2.9 (178)	2003-09		MÓDULO	P70364M		
	L6	2.8 (173)	1999-02		MÓDULO	P70363M		
	L6	2.9 (198)	1999-02		MÓDULO	P70363M		
V70	L5	2.3 (140)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.4 (143)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.5 (153)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.4 (143)	2005-06		MÓDULO	P70325M		
	L5	2.5 (153)	2004-07		MÓDULO	P70325M		
	L5	2.3 (140)	2001-02		MÓDULO	P70363M		
	L5	2.4 (143)	2001-02		MÓDULO	P70363M		
BOMBAS ELÉCTRICAS MULTI-FUNCIONALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS								
Todos con Carburador	L4, V6, V8		Todos		KIT	P60378	Tipo Vaso	
	L4, V6, V8		Todos		KIT	P74019	Cilíndrica	
	V6, V8		Todos		KIT	P60432	Tipo Facet Alta Presión	
	L4, V6		Todos		KIT	P60433	Tipo Facet Baja Presión	

NOTA :

Las Bombas multi-funcionales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.
No se usan dentro del tanque de gasolina.
Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.



Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Aplicaciones
Camionetas
Nacionales***

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC / BUICK								
ASTRO	V6	4.3 (262)	1992-02	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	4.3 (262)	2000-05			P70846M		
AVALANCHE 1500	V8	5.3 (323)	2002-08	J, T	KIT	P54901		
	V8	5.3 (323)	2002-03	T	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	5.3 (323)	2005-07	Z	MÓDULO	P70273M		
	V8	6.0 (364)	2007-08	K, Y	KIT	P54901	4 Componentes (Filtro, Kit, Cedazo y Arnés)	
AVALANCHE 2500	V8	5.3 (323)	2002-08	J, T	KIT	P54901	4 Componentes (Filtro, Kit, Cedazo y Arnés)	
	V8	8.1 (496)	2002-03	G	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
AZTEC	V6	3.4 (207)	2001-04	E	MÓDULO	P70179M		
BLAZER SGK (2 Pts.)	V6	4.3 (262)	1996-01	W	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
BLAZER	V6	4.3 (262)	1995-02	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C-10 / C-20 SERIES 1500 / 2500	V6	4.3 (262)	1988-95	Z	KIT	P18000	No es KIT Universal	
	V6	4.3 (262)	1988-95	Z	ENSAMBLE	P80000S	Con Flotador Integrado	
	V6	4.3 (262)	1997-99		KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
C-20 / SERIE 2500	V8	5.7 (350)	1988-95	K	ENSAMBLE	P80000S	Con Flotador Integrado	
	V8	7.4 (454)	1988-95	N	ENSAMBLE	P80000S	Con Flotador Integrado	
C-1500	V6	4.3 (262)	1996	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C-2500 PICK-UP	V8	5.7 (350)	1995-97	R	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C-3500 PICKUP	V8	5.7 (350)	1996-97	R	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	5.7 (350)	1999-00	R	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
C-3500	V8	5.7 (350)	1998-00	R	KIT	P54250V	KIT para Módulo NACIONAL, 1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	
	V8	5.7 (350)	1998-00	R	KIT	P54140V	P/ Módulo NACIONAL, C / Tanque trasero, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cedazo	
	V8	6.5 (395)	1999-03	F	KIT	P54243	P/ Módulo NACIONAL, C / Tanque delantero, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cedazo	
C-3500 PICKUP	V8	7.4 (454)	1999-00	R	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V8	7.4 (454)	1996-97	N	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CANYON	L4	2.8 (173)	2004-05	8	MÓDULO	P70184M		
	L4	2.9 (180)	2004-05		MÓDULO	P70184M		
	L5	3.5 (214)	2004-05	6	MÓDULO	P70184M		
	L5	3.7 (230)	2004-05		MÓDULO	P70184M		
	L4	2.8 (173)	2006-08	8	MÓDULO	P70237M	Motores a gas	
	L4	2.9 (180)	2006-08	9	MÓDULO	P70237M		
	L5	3.5 (214)	2006-08	6	MÓDULO	P70237M	Motores a gas	
	L5	3.7 (230)	2006-08	E	MÓDULO	P70237M		
	L4	2.8 (173)	2009-12	8	MÓDULO	P70833M		
	L4	2.9 (180)	2009-12	9	MÓDULO	P70833M		
	L5	3.5 (214)	2009-12	6	MÓDULO	P70833M		
	L5	3.7 (230)	2009-12	E	MÓDULO	P70833M		
COLORADO	L4	2.8 (173)	2004-05	8	MÓDULO	P70184M		
	L4	2.9 (180)	2004-05		MÓDULO	P70184M		
	L5	3.5 (214)	2004-05	6	MÓDULO	P70184M		
	L5	3.7 (230)	2004-05		MÓDULO	P70184M		
	L4	2.8 (173)	2006-08	8	MÓDULO	P70237M	Motores a gas	
	L4	2.9 (180)	2006-08	9	MÓDULO	P70237M		

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC / BUICK CONT.								
COLORADO	L5	3.5 (214)	2006-08	6	MÓDULO	P70237M	Motores a gas	
	L5	3.7 (230)	2006-08	E	MÓDULO	P70237M		
	L4	2.8 (173)	2009-12		MÓDULO	P70833M		
	L4	2.9 (180)	2009-12	9	MÓDULO	P70833M		
	L5	3.5 (214)	2009-12	6	MÓDULO	P70833M		
	L5	3.7 (230)	2009-12	E	MÓDULO	P70833M		
CHEVY PICK UP	L4	1.6 (97)	1999-05	C16SE	KIT	P90071	1 Conector, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Mangueras, 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
CHEYENNE 2500	V8	4.8 (292)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M		
	V8	5.3 (323)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M		
	V8	6.0 (364)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M		
EXPRESS VAN 2500	V8	5.3 (323)	2003-08	J, T	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
EXPRESS VAN 2500 VAZ	V8	5.7 (350)	1999-02	R	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
EXPRESS VAN 2500	V8	6.0 (364)	2005-08	K, Y	KIT	P54901	4 Componentes (Filtro, Kit, Cedazo y Arnés)	
G-20 2500 PICK UP	V6	4.3 (262)	1997-99		KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V8	5.7 (350)	1987-96	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
G-30 3500 PICK UP	V8	5.7 (350)	1987-96	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
JIMMY	V6	4.3 (262)	1993-02		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
KODIAK	V8	8.1 (496)	2000-01	G	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
LUMINA	V6	3.1 (183)	1990-96	T	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
LUMINA APV	V6	3.8 (232)	1992-95	L	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
LUV	L4	2.2 (134)	1999-05	22LE	KIT	P54254	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
MONTANA	V6	3.5 (214)	2005-08	L	KIT	P54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	
	V6	3.9 (240)	2006-08	1	KIT	P54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	
	V6	3.5 (214)	2005-08	L	MÓDULO	P70234M		
	V6	3.9 (240)	2006-09	1	MÓDULO	P70234M		
P-20, 2500 CHASIS, 2500 PICK UP	V8	5.7 (350)	1987-89	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
P-350 CHASIS CABINA / MICROBUS	V8	5.7 (350)	1987-96	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
RENDEZVOUS	V6	3.4 (207)	2002-04	E	MÓDULO	P70179M		
S-10	L4	2.2 (135)	1997-00	4	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
S-10	L4	2.2 (135)	1994-95	4	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SERIES C-10 / 1500	V6	4.3 (262)	1997-99		KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
SERIES C-20 / 2500	V6	4.3 (262)	1997-98	W	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V8	5.0 (302)	1998-99	M	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V8	5.7 (350)	1998-99	R	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V8	7.4 (454)	1998-99	J	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V8	7.4 (454)	1998-99	J	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
SERIES C-30 / 3500	V8	5.7 (350)	1998-99	R	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
	V8	7.4 (454)	1998-99	J	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
SERIES G-20 / 2500	V6	4.3 (262)	1997-99	W	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
SERIES G-30 / 3500	V6	4.3 (262)	1998-99	W	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
SIERRA 1500	V8	5.3 (323)	2001-03	T	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	4.8 (292)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Extendida	
	V8	5.3 (323)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Extendida	
	V8	6.0 (364)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Extendida	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC / BUICK CONT.								
SIERRA 1500 HD	V8	6.0 (364)	2002-03	U	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
SIERRA 2500	V8	5.3 (323)	1999-03	T	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	6.0 (364)	1999-03	U	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	6.0 (364)	2004-07		MÓDULO	P70242M		
	V8	4.8 (292)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Std	
	V8	5.3 (323)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Std	
	V8	6.0 (364)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Std	
	V8	6.0 (364)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M	Cabina Std	
SIERRA 2500 HD	V8	6.0 (364)	2001-03	U	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	6.0 (364)	2001-03	U	MÓDULO	P70242M	Sin sistema EVAP	
	V8	8.1 (496)	2001-03	G	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	8.1 (496)	2004-06	G	MÓDULO	P70242M	Sin sistema EVAP	
SIERRA 3500	V8	6.0 (364)	2001-04	U	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	6.6 (400)	2001-04	1	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
	V8	8.1 (496)	2001-03	G	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
SILHOUETTE	V6	3.8 (232)	1992-95	L	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SILVERADO 1500 PICK UP TCF	V6	4.3 (262)	1999-03	W	MÓDULO	P74835M	1 Arnés, 1 Liga, 4 Conectores	
	V6	4.3 (262)	1999-03	W	KIT	P54251V	1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	
SILVERADO 1500 PICK UP	V8	4.8 (292)	2007-08		MÓDULO	P70298M	Cabina std	
	V8	5.3 (323)	2007-08		MÓDULO	P70298M	Cabina std	
	V8	6.0 (364)	2007-08		MÓDULO	P70298M	Cabina std	
SILVERADO 2500 PICK UP	V8	4.8 (292)	2007-08		MÓDULO	P70298M	Cabina std	
	V8	5.3 (323)	2007-08		MÓDULO	P70298M	Cabina std	
	V8	6.0 (364)	2007-08		MÓDULO	P70298M	Cabina std	
	V8	5.3 (323)	2004		MÓDULO	P70242M		
	V8	5.3 (323)	1999-02	T	MÓDULO	P74835M	1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	
	V8	5.3 (325)	1999-02	T	KIT	P54251V	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.3 (323)	2004-07		MÓDULO	P70242M		
SILVERADO 2500HD PICK UP	V8	5.3 (323)	2004-07		MÓDULO	P70242M		
	V8	5.7 (350)	1992-95	K	KIT	P54008	1 Arnés, 1 Liga, 4 Conectores	
	V8	6.0 (364)	1999-03	U	MÓDULO	P74835M	1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	
SILVERADO	V8	6.0 (364)	1999-03	U	KIT	P54251V	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	4.8 (292)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M		
	V8	5.3 (323)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M		
SILVERADO 3500	V8	6.0 (364)	2007-08	0	MÓDULO	P70298M		
	V8	5.3 (325)	2000	T	KIT	P54000		
	V8	5.3 (325)	2005-07	Z	MÓDULO	P70273M		
SUBURBAN	V8	5.7 (350)	1992-95	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.7 (350)	1998-99	R	KIT	P54250V	KIT para Módulo NACIONAL, 1 Manguera, 3 Cedazos, 2 Abrazaderas	
	V8	5.7 (350)	2000	R	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	6.0 (364)	2000	U	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	6.0 (364)	2000	U	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
TERRAZA	V6	3.5 (214)	2005-07	L	MÓDULO	P70234M		
	V6	3.9 (240)	2006-07	1	MÓDULO	P70234M		
TORNADO	L4	1.8 (110)	2003-09		MÓDULO	P90200M		
	L4	1.8 (110)	2003-09		KIT	P90201	Diseño E.O.	
	L4	1.8 (110)	2003-07		MEDIO BOTE	P54025B	Repuesto integrado en 1/2 bote, 2 Abrazaderas, 1 Conector, Bote con Base de 4 soportes	
	L4	1.8 (110)	2003-07		KIT	P54025RK	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET / PONTIAC / CADILLAC / BUICK CONT.								
TRACKER (GEO JEEP)	L4	1.6 (97)	1996-99	6	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	2000-04	C	KIT	P59601	1 Cedazo Cuadrado, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	L4	2.0 (121)	2005-06	C	KIT	P54039C	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	2.5 (154)	2001-00	4	KIT	P59601	1 Cedazo Cuadrado, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	2.5 (154)	2005-06	4	KIT	P54039C	1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
UPLANDER	V6	3.5 (214)	2005-08	L	KIT	P54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	
	V6	3.9 (240)	2006-08	1	KIT	P54258	1 Cedazo, 2 Mangueras, 1 Filtro Integrado, 1 Cople Adaptador	
	V6	3.5 (214)	2005-08	L	MÓDULO	P70234M		
	V6	3.9 (240)	2006-08	1	MÓDULO	P70234M	WB DE 121" , CAMA LARGA	
VENTURE	V6	3.4 (207)	1997	E	KIT	P54988	2 Mangueras, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte	
VENTURE (Corta y Larga)	V6	3.4 (207)	1997-01	E	KIT	P54252	3 Cedazos, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
VENTURE	V6	3.4 (207)	1998-00	E	MÓDULO	P70794M		
	V6	3.4 (207)	2001	E	MÓDULO	P70988M	WB DE 112"	
	V6	3.4 (207)	2001	E	MÓDULO	P70987M	WB DE 120"	
	V6	3.4 (207)	2002-05	E	MÓDULO	P70989M	WB DE 120"	
	V6	3.4 (207)	2002-04	E	MÓDULO	P70900M	WB DE 112"	
YUKON	V8	5.3 (325)	2005-07	Z	MÓDULO	P70273M		
	V8	5.3 (323)	2000-03	T	KIT	P54902	2 Mangueras, 1 Cedazo	
NOTA: El KIT P54000 es tipo multifuncional con 20 % más de Flujo, "NO ES UNIVERSAL"								
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH								
CARAVAN	V6	3.6 (218)	2004-07		MÓDULO			
	V6	3.6 (218)	2008-10	B	MÓDULO	P70670M		
COMPASS	L4	2.0 (122)	2007-09	A	MÓDULO	P70268M	brazo largo 21.5 cm , sin tubo	
	L4	2.0 (122)	2007-09	A	MÓDULO	P70269M	brazo corto 13 cm , con tubo	
CHEROKEE	L4	2.5 (153)	1991-93	P	MÓDULO	P70543M	Tanque de 20 galones	
	L6	4.0 (242)	1991-93	S	MÓDULO	P70543M		
DAKOTA	L4	2.5 (153)	1997-03	P	MÓDULO	P70738M	Tanque de 22 galones	
	L4	2.5 (153)	1997-03	P	MÓDULO	P70739M	Tanque de 15 galones	
	V6	3.7 (225)	2004	K	MÓDULO	P70504M	4 PUERTAS	
	V6	3.7 (225)	2004	K	MÓDULO	P70574M	Tanque de 22 galones , 2 PUERTAS	
	V6	3.7 (225)	2005-09	K	MÓDULO	P70484M		
	V6	3.9 (239)	1997-03	X	MÓDULO	P70738M	Tanque de 22 galones	
	V6	3.9 (239)	1997-03	X	MÓDULO	P70739M	Tanque de 15 galones	
	V8	4.7 (285)	1997-03	N	MÓDULO	P70738M		
	V8	4.7 (285)	2005-09	N	MÓDULO	P70484M		
	V8	4.7 (285)	2004	N	MÓDULO	P70574M	Tanque de 22 galones , 2 PUERTAS	
	V8	4.7 (285)	2005-09	N	MÓDULO	P70504M	4 PUERTAS	
	V8	5.2 (318)	1997-03	Y	MÓDULO	P70738M	Tanque de 22 galones	
	V8	5.2 (318)	1997-03	Y	MÓDULO	P70739M	Tanque de 15 galones	
	V8	5.9 (360)	1997-03	Z	MÓDULO	P70738M	Tanque de 22 galones	
	V8	5.9 (360)	1997-03	Z	MÓDULO	P70739M	Tanque de 15 galones	
DURANGO	V8	4.7 (285)	2000-03	N	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	4.7 (285)	2000-03	N	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.2 (318)	1998-00	Y	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH CONT.								
DURANGO	V8	5.2 (318)	1998-00	Y	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.9 (360)	1998-03	Z	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1998-03	Z	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
GRAND CARAVAN	V6	3.6 (218)	2008-10		MÓDULO	P70670M		
GRAND VOYAGER	L4	2.4 (148)	1996-97	B	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.0 (181)	1996-00	3	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.0 (181)	1996-00	3	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.3 (201)	1991-00	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.8 (230)	1999	L	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.8 (230)	1994-99	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
LIBERTY	V6	3.7 (225)	2002-03	K	MÓDULO	P70255M		
	V6	3.7 (225)	2004	K	MÓDULO	P70256M		
	V6	3.7 (225)	2005-07	K	MÓDULO	P70100M		
	V6	3.7 (225)	2005-07	K	KIT	P70211	kit del MÓDULO P70100M	
	V6	3.7 (225)	2008-12	K	MÓDULO	P70491M		
MICROBUS	V8	5.9 (360)	1988	W	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
NITRO	V6	3.7 (225)	2007-11	K	MÓDULO	P70491M		
PATRIOT	L4	2.0 (122)	2007-08	K	MÓDULO	P70269M	brazo corto 13 cm , con tubo	
	L4	2.0 (122)	2007-11	K	MÓDULO	P70268M	brazo largo 21.5 cm , sin tubo	
RAM 1500	V6	3.9 (239)	1996-01	X	KIT	P90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	
RAM 1500 (2WD, 4WD STD. Cabina)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	P74734M	1 Liga	
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe/ 26 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	P90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	
RAM 1500 (CLUB CAB Tqe/ 35 Gal. 2 / 4WD)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 150 (2WD, 4WD 26 / 35 Gal.)	V6	3.9 (239)	1996-97	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1996-97	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 1500 (2WD, 4WD 26 / 35 Gal. (USA))	V6	3.9 (239)	1996-97	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1996-97	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 1500 (2WD, 4WD M tipo Walbro)	V6	3.9 (239)	1995	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1995	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 2500 HEMI	V8	5.7 (350)	2009-10	T	KIT	P76077		
	V8	5.7 (350)	2005-07	D	KIT	P76077		
RAM 2500 (2WD, 4WD STD. Cabina)	V8	5.2 (318)	1998-02	W	MÓDULO	P74734M		
	V8	5.9 (360)	1998-02	W	MÓDULO	P74734M		
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	KIT	P54044	1 Liga	
	V8	5.2 (318)	1998-01	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

★ = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH CONT.								
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 26 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	KIT	P90771	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1998-01		KIT	P54044	1 Liga	
	V8	5.9 (360)	1998-01		MÓDULO	P54044D	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	
	V8	5.9 (360)	1998-01	X	KIT	P90771	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
RAM 2500 (CLUB CAB Tqe. / 35 Gal. 2 / 4WD)	V8	5.2 (318)	1998-01	X	KIT	P54044	1 Liga	
	V8	5.2 (318)	1998-01	X	MÓDULO	P54044D	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	
	V8	5.9 (360)	1998-01		KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1998-01		MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 2500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal.)	V8	5.2 (318)	1996-97	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.2 (318)	1996-97	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.9 (360)	1996-97	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1996-97	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.2 (318)	1996-97	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.2 (318)	1996-97	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.9 (360)	1996-97	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1996-97	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 2500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.2 (318)	1995	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.2 (318)	1995	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.9 (360)	1995	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1995	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 3500 HEMI	V8	5.7 (350)	2009-10	T	KIT	P76077	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.7 (350)	2005-07	D	KIT	P76077	1 Liga	
RAM 3500 (2 / 4WD)	V8	5.9 (360)	1997	Z, 5	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1997	Z, 5	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 3500 (2 / 4WD 26 / 35 Gal. (USA))	V8	5.9 (360)	1996	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1996	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V8	5.9 (360)	1996	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
RAM 3500 (2 / 4WD Cabina STD.)	V8	5.9 (360)	1998-02	Y, 5, Z	MÓDULO	P74734M	1 Liga	
RAM 3500 (2 / 4WD CLUB CAB 26 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 3500 (2/ 4WD CLUB CAB 34 / 35 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
RAM 3500 (2/ 4WD CLUB CAB 34 / 35 Gal.)	V8	5.9 (360)	1998-01	Y, 5, Z	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 3500 (2 / 4WD M tipo Walbro)	V8	5.9 (360)	1995	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V8	5.9 (360)	1995	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM 3500	V10	8.0 (488)	1996	W	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V10	8.0 (488)	1996	W	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
	V10	8.0 (488)	1996	W	KIT	P90771	2 Cedazos, 3 Ligas, 1 Adaptador, 2 Terminales, 2 Abrazaderas	
RAM 4000	V8	5.9 (360)	2001-02	Z, Y	MÓDULO	P74734M	1 Liga	
RAM 6500 (M.P.F.I.)	V8	5.9 (360)	1991-97	Z	KIT	P54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	
RAM CHARGER (T.B.I.)	V8	5.9 (360)	1990-96	Z	KIT	P54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	
RAM RUNNER (25 o 35 Gal.)	V10	8.0 (488)	1996-97	W	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V10	8.0 (488)	1996-97	W	MÓDULO	P54044D	1 Liga	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH CONT.								
RAM RUNNER CLUB CAB (25 Gal.)	V10	8.0 (488)	1998-01	W	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V10	8.0 (488)	1998-01	W	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM RUNNER CLUB CAB (34 / 35 Gal.)	V10	8.0 (488)	1998-01	W	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V10	8.0 (488)	1998-01	W	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM RUNNER CLUB CAB Cabina STD.	V10	8.0 (488)	1998-01	W	MÓDULO	P74734M	1 Liga	
RAM VAN 1500 (35 Gal.)	V6	3.9 (239)	1998-01	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1998-01	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
RAM VAN 1500 (34 Gal.)	V6	3.9 (239)	1998	X	KIT	P54044	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1998	X	MÓDULO	P54044D	1 Liga	
TOWN & COUNTRY	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.3 (201)	1991-93	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.3 (201)	1994-95	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.3 (201)	2004-07	R	MÓDULO	P70061M		
	V6	3.6 (218)	2008-10	G	MÓDULO	P70670M		
	V6	3.8 (230)	1996-00	L	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.8 (230)	1994-00	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.8 (230)	2004-07	L	MÓDULO	P70061M		
	V6	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
VOYAGER	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.3 (201)	1991-95	3	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.8 (230)	1998-99	L	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.8 (230)	1998-99	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	V6	3.8 (230)	1998-99	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
WRANGLER	L4	2.4 (144)	2005-08	B, X	KIT	P70211		
	L4	2.4 (144)	2005-08	S	MÓDULO	P70520M		
	L6	4.0 (244)	2003-04	S	MÓDULO	P70520M		
FORD / LINCOLN / MERCURY								
AEROSTAR	V6	3.0 (181)	1989-97	U	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.0 (181)	1986-88	U	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	4.0 (244)	1990-97	X	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
CHASIS M450 (F53)	V8	7.5 (460)	1993-97	G	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	V8	7.5 (460)	1993-97	G	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
COURIER	L4	1.6 (98)	2002-07		MÓDULO	P90150M		
E-150 ECONOLINE / VAN	V6	4.2 (256)	6-1997-03	2	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis, 2 tubos	
	V8	4.6 (289)	6-1997-03	6,W	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis, 2 tubos	
	V8	5.4 (330)	6-1997-03	L	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis, 2 tubos	
E-150 ECONOLINE	V8	4.6 (289)	2006-08	W	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-150 ECONOLINE CLUB WAGON	V8	4.6 (289)	2004-05	W	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-150 ECONOLINE	V8	5.4 (330)	2006-08	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
	V8	4.6 (289)	2004-05	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-250 ECONOLINE	V8	4.6 (289)	2006-08	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
FORD / LINCOLN / MERCURY CONT.								
E-250 ECONOLINE CLUB WAGON	V8	4.6 (289)	2006-08	W	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-250 ECONOLINE	V8	5.4 (330)	2006-08	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-250 ECONOLINE CLUB WAGON	V8	5.4 (330)	2004-05	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-350 ECONOLINE CLUB WAGON	V8	5.4 (330)	2004-05	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-350 ECONOLINE Super Duty	V8	5.4 (330)	2004-05	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-450 ECONOLINE Super Duty	V8	5.4 (330)	2004-05	L	SOPORTE	P70548S	2 tubos	
E-150 ECONOLINE	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
E-150 ECONOLINE CLUB WAGON	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
E-250 ECONOLINE	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
	V8	5.0 (302)	1992-96	N	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
	V8	5.8 (351)	1992-96	H	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
E-350 ECONOLINE	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
	V8	5.0 (302)	1992-96	N	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
	V8	5.8 (351)	1992-96	H	MÓDULO	P70038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
E-150 ECONOLINE / VAN	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V6	4.9 (300)	1987-91	Y	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.0 (302)	1986-91	N	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.8 (351)	1988-91	H	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
E-200 ECONOLINE / VAN	V6	4.9 (300)	1988-90	Y	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
E-250 ECONOLINE / VAN	V6	4.2 (256)	6-1997-03	2	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
	V8	4.6 (289)	6-1997-03	6,W	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MEDIO BOTE	P54046F		
	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	KIT	P90107	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	V8	5.4 (330)	6-1997-03	L	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
E-350 ECONOLINE / VAN	V8	5.4 (330)	6-1997-03	L	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
	V10	6.8 (415)	6-1997-03	S	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
E-450 ECONOLINE SUPER DUTY	V8	5.4 (330)	2000-03	L	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
E-550 ECONOLINE / VAN	V8	5.4 (330)	2000-03	L	SOPORTE	P70857S	Tanque a medio chasis , 2 tubos	
ECONOLINE SUPER DUTY	L6	4.9 (300)	1996	Y	MÓDULO	P75038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
	V8	7.5 (460)	1996	G	MÓDULO	P75038M	Tanque en medio chasis , 3 tubos	
ECOSPORT	L4	2.0 (122)	2004-08		KIT	P90171	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	L4	2.0 (122)	2004-08	1	MÓDULO	P90170	1 Cedazo, 1 Conector, 1 Manguera	
EXPEDITION	V8	5.4 (330)	1997-02	L	KIT	P74189	2 Conectores, 1 Cedazo, 1 Soporte, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V8	4.6 (289)	1998-02	6,W	SOPORTE	P70876S	Con sistema de suspension de ajuste automatico , 2 Tubos	
	V8	5.4 (330)	1998-02	L	SOPORTE	P70876S	Con sistema de suspension de ajuste automatico , 2 Tubos	
EXPLORER	V6	4.0 (244)	1991-94	X	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	4.0 (244)	1995-96	X	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V6	4.0 (244)	1997-98	E, X	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V8	5.0 (302)	1996	P	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V8	5.0 (302)	1997-98	P	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
F-150	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo , 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
F-200	V6	4.9 (300)	1987-89	Y	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
F-250 / F-300 / F-350	V6	4.9 (300)	1987-89	Y	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
FORD / LINCOLN / MERCURY CONT.								
F-250 / F-350	V8	5.0 (302)	1990-96	N	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	V8	5.0 (302)	1990-96	N	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V8	5.8 (351)	1990-97	H	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	V8	5.8 (351)	1990-97	H	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
F-250 Super Duty	V8	5.4 (330)	1999-04	L	MÓDULO	P75035M	Tanque en medio chasis , WB 142" y 156" , 2 tubos	
F-350 Super Duty	V8	5.4 (330)	1999-04	L	MÓDULO	P75035M	Tanque en medio chasis , WB 142" y 156" , 2 tubos	
	V10	6.8 (415)	1999-04	S	MÓDULO	P75035M	Tanque en medio chasis , WB 142" y 156" , 2 tubos	
F-450 Super Duty	V10	6.8 (415)	1999-02	S	MÓDULO	P75035M	Tanque en medio chasis , WB 142" y 156" , 2 tubos	
F-250	V8	5.4 (330)	1999-04	L	MÓDULO	P75036M	Tanque en medio chasis , WB 137" , 2 tubos	
F-250 Super Duty	V8	5.4 (330)	1999-04	L	MÓDULO	P75036M	Tanque en medio chasis , WB 137" , 2 tubos	
F-350 Super Duty	V10	6.8 (415)	1999-04	S	MÓDULO	P75036M	Tanque en medio chasis , WB 137" , 2 tubos	
F-450 Super Duty	V10	6.8 (415)	2002	S	MÓDULO	P75035M	Tanque en medio chasis , WB 172" , 2 tubos	
F-600 / F-700 / F-800	V8	6.1 (370)	1991-93	H	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	V8	6.1 (370)	1991-93	H	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
F-600 / F-800	V8	7.0 (429)	1991	J	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
	V8	7.0 (429)	1991	J	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V8	7.0 (429)	1992-94	8	MEDIO BOTE	P54046F	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V8	7.0 (429)	1992-94	8	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V8	7.0 (429)	1995	J	MEDIO BOTE	P54046F	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V8	7.0 (429)	1995	J	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
F-700	V8	7.0 (429)	1991-97	J	MEDIO BOTE	P54046F	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
	V8	7.0 (429)	1991-97	J	KIT	P90107	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Arillo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Adaptadores	
FREESTAR	V6	3.9 (239)	2004-05	6	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO CARTER P76041M	
	V6	4.2 (256)	2004-05	2	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO CARTER P76041M	
LINCOLN NAVIGATOR	V8	4.6 (289)	1998-02	6,W	SOPORTE	P70876S	Con sistema de suspension de ajuste automatico , 2 Tubos , Tracc. Tras.	
	V8	5.4 (330)	1998-02	L	SOPORTE	P70876S	Con sistema de suspension de ajuste automatico , 2 Tubos , Tracc. Tras.	
	V8	5.4 (330)	1999-01	A	KIT	P74189	2 Conectores, 1 Cedazo, 1 Soporte, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
RANGER	L4	2.3 (140)	1983-88	A	EN LÍNEA	P54037		
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	L4	2.3 (140)	1985-88	A	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
	L4	2.3 (140)	1985-88	A	KIT	P74069	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	SOPORTE	P70528S	Cabina STD	
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	SOPORTE	P70628S	Cabina Estendida	
	L4	2.3 (140)	2001-03	D	SOPORTE	P70992M	Motor Duratec , WB 112" , 126"	
	L4	2.3 (140)	2004-05	D	SOPORTE	P70122M	Motor Duratec , WB 114" , 116"	
	L4	2.5 (153)	1998-01	C	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V6	3.0 (183)	1999-00	B	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V6	3.0 (183)	1989-97	U	SOPORTE	P70528S	Cabina STD	
	V6	3.0 (183)	1989-97	U	SOPORTE	P70628S	Cabina Estendida	
	V6	3.0 (183)	2001-03	U	SOPORTE	P70992M	Motor Vulcan , WB 112" , 126"	
	V6	3.0 (183)	2004-05	U	SOPORTE	P70122M	Motor Vulcan , WB 111.6" , 111.4"	
	V6	4.0 (244)	1989-97	X	SOPORTE	P70528S	Cabina STD	
	V6	4.0 (244)	1989-97	X	SOPORTE	P70628S	Cabina Estendida	
	V6	4.0 (244)	2001-03	E	SOPORTE	P70992M	Motor Vulcan , WB 112" , 126"	
	V6	4.0 (244)	2004-05	E	SOPORTE	P70122M	Motor Vulcan , WB 112" , 126"	
WINDSTAR	V6	3.0 (183)	1995-97	U	KIT	P74169	1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Conector, 1 Seguro	
	V6	3.8 (232)	1995-97	4	KIT	P74169	1 Cedazo, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Conector, 1 Seguro	
	V6	3.0 (183)	1998	U	KIT	P74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	
	V6	3.8 (232)	1998	4	KIT	P74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	
	V6	3.0 (183)	1999-00	U	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V6	3.8 (232)	1999-00	4	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
HONDA								
CR-V	L4	2.4 (144)	2002-06	K24Z21	KIT	P76028	1 Cedazo Rectangular, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 conectores, (Flujo y Presión Altos)	
ODISSEY	V6	3.5 (212)	1999-02	J35A1	KIT	P72261	1 Cedazo Rectangular, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 conectores, (Flujo y Presión Altos)	
PILOT	V6	3.5 (212)	2009-15	J35A1	MÓDULO	P70727M		
	V6	3.7 (225)	2009-15	N / D	MÓDULO	P70727M		
JEEP								
CHEROKEE	L4	2.5 (153)	1991-93	P	MÓDULO	P70543M		
	L4	2.5 (153)	1997-00	P	KIT	P74186	3 Cedazos, 1 Empaque	
	L6	4.0 (242)	1996	X	MÓDULO	P70543M		
	L6	4.0 (242)	1996	S	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
	L6	4.0 (242)	1997-01	S	KIT	P74186	3 Cedazos, 1 Empaque	
COMPASS	L4	2.0 (122)	2007-16	A	MÓDULO	P70268M		
	L4	2.4 (144)	2007-16	B	MÓDULO	P70258M		
PATRIOT	L4	2.0 (122)	2007-16	A	MÓDULO	P70268M		
	L4	2.4 (144)	2007-16	B	MÓDULO	P70258M		
WRANGLER	L4	2.4 (144)	2005-06	1	MÓDULO	P70521M		
WRANGLER RUBICON	L4	2.4 (144)	2003-04	1	MÓDULO	P70520M		
WRANGLER	L6	4.0 (244)	1997-02	S	KIT	P74186	3 Cedazos, 1 Empaque	
	L6	4.0 (244)	2003-04	S	MÓDULO	P70520M		
WRANGLER RUBICON	L6	4.0 (244)	2003-04	S	MÓDULO	P70520M		
WRANGLER	L6	4.0 (244)	2005-06	S	MÓDULO	P70521M		
	L6	4.0 (244)	2005-06	S	MÓDULO	P70521M		
	V6	3.8 (232)	2007-08	S	MÓDULO	P70785M		
	V6	3.8 (232)	2009-16	S	MÓDULO	P70752M		
MITSUBISHI								
RAIDER	V6	3.7 (225)	2005-09		MÓDULO	P70484M		
MERCEDES BENZ								
i-280	L4	2.8 (173)	2006-08	8	MÓDULO	P70237M		
i-290	L4	2.9 (180)	2007-08	9	MÓDULO	P70237M		
i-350	L5	3.5 (214)	2009-12	6	MÓDULO	P70237M		
i-370	L5	3.7 (225)	2009-12	E	MÓDULO	P70237M		
MERCURY								
MARINER	L4	2.3 (140)	2005-07	7	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76041M, Motor Duratec	
	V6	3.0 (131)	2005-07	1	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76041M	
NISSAN / INFINITI								
ARMADA	V8	5.6 (335)	2004-06	VK56DE	KIT	P76361		
FRONTIER	L4	2.4 (144)	1998-04	KA24DE	MÓDULO	P70550M		
	L4	2.5 (153)	2005-15	QR25DE	MÓDULO	P70358M		
	V6	4.0 (244)	2008-12	VQ40DE	MÓDULO	P70358M		
MURANO	V6	3.5 (214)	2003-07	VK35DE	MÓDULO	P70359M		
PATHFINDER	L4	2.5 (153)	2005-15	QR25DE	MÓDULO	P70358M		
	V6	4.0 (244)	2008-12	VQ40DE	MÓDULO	P70358M		
PICK UP	L4	2.4 (146)	1992-93	KA24E	KIT	P72128	1 Cedazo	
PICK UP 4X2 KING CAB	L4	2.4 (146)	1988-89	Z24I	KIT	P92068	Sustituye a P72068	
	L4	2.4 (146)	1992-94	KA24E	KIT	P92068	Sustituye a P72068	
PICK UP D21	L4	2.4 (146)	1997-06	KA24DE	MÓDULO	P70276M		
	L4	2.4 (146)	1997-06	KA24DE	KIT	P70276		

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS NACIONALES

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
NISSAN / INFINITI CONT.								
QUEST	V6	3.0 (181)	1993-98	VG30E	KIT	P74144	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.3 (200)	1999-02	VG33R	KIT	P74212	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.5 (214)	2004-09	VK35DE	MÓDULO	P70169M		
MURANO	V6	3.5 (214)	2003-07	VK35DE	MÓDULO	P70359M		
URVAN	L4	2.4 (146)	1997-06	KA24DE	KIT	P74212	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
XTERRA	L4	2.5 (153)	2005-15	QR25DE	MÓDULO	P70358M		
	V6	4.0 (244)	2005-07	VQ40DE	MÓDULO	P70358M		
TOYOTA								
SIENNA	V6	3.5 (215)	2011-16	2GRFE	MÓDULO	P70777M		
TACOMA	L4	2.4 (144)	1995-04		KIT	P708008		
	V6	2.7 (167)	1995-04		KIT	P708008		
	V6	2.7 (167)	2005-16	3RZFE	MÓDULO	P70605M		
	V6	3.5 (215)	2005-16	2GRFE	MÓDULO	P70605M		
VOLKSWAGEN								
COMBI	L4	1.8 (110)	1989-01		MEDIO BOTE	P54022B	Sin Flotador, 4 Abrazaderas, 2 Mangueras	
	L4	1.8 (110)	1989-01		MÓDULO	P54022M	Con Flotador	
	L4	1.8 (110)	1989-01		KIT	P54022RK	1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Ligas	
EUROVAN	L4	1.8 (110)	2001-04		MÓDULO	P54022B	Sin Flotador, 4 Abrazaderas, 2 Mangueras	
	L4	1.8 (110)	2001-04		MÓDULO	P54022M	Con Flotador	
	L4	1.8 (110)	2001-04		KIT	P54022RK	1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Ligas	
	L5	2.5 (153)	2002-04		KIT	P54022RK	1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Ligas	
ROUTAN	V6	3.6 (218)	2009-10		MÓDULO	P70670M		
	V6	3.8 (232)	2008-09		MÓDULO	P70670M		
	V6	4.0(244)	2008-09		MÓDULO	P70670M		
VOLVO								
XC70	L5	2.5 (153)	2003-04		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.5 (153)	2005-06		MÓDULO	P70325M		
XC90	L5	2.5 (153)	2003-05		MÓDULO	P70364M		
	L5	2.5 (153)	2005		MÓDULO	P70325M		
BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS								
TODOS CON CARBURADOR	L4, V6, V8		Todos		KIT	P74019	Cilíndrica	
	V6, V8		Todos		KIT	P60432	Tipo Facet Alta Presión	
	L4, V6		Todos		KIT	P60433	Tipo Facet Baja Presión	

NOTA :

Las Bombas multi-funcionales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.

Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.

WB distancia entre centros de la rueda trasera a la rueda delantera



Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Aplicaciones
Vehículos
Importados***

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
ACURA								
INTEGRA	L4	1.7 (105)	1992-93	B17A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.8 (112)	1992	B18A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.8 (112)	1994-99	B18B1, B18C1, B18C5	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
LEGEND	V6	2.5 (151)	1986-87	C25A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	2.7 (165)	1987-90	C27A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.2 (198)	1994-95	C32A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
NSX	V6	3.0 (181)	1991-96	C30A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
BUICK								
CENTURY	V6	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.8 (173)	1986-87		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (231)	1984-87	3	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
ELECTRA	V6	3.8 (231)	1985	3	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (231)	1987-88	3/198Y, C/1988	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
HEARSE/LIMO	V8	5.7 (350)	1996		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
LESABRE	V6	3.8 (231)	1987-88	3	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (231)	2000-05	K	KIT	P54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
PARK AVENUE	V6	3.8 (231)	1985		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (231)	1998-05	K	KIT	P54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
ROADMASTER	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SKYHAWK	L4	1.8 (112)	1982-84	O	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1983-84	P	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
SKYLARK	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
CADILLAC								
CIMARRON	L4	2.0 (121)	1983-84	P	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
DEVILLE	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	4.6 (279)	2004-05	Y, 9	KIT	P54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	V8	6.0 (368)	1981	9	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
ELDORADO	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	6.0 (368)	1980-81	9	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
FLEETWOOD-BROUGHAM	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	6.0 (368)	1981-84	9	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.7 (350)	1994	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
LIMO	V6	4.1 (250)	1985		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	6.0 (368)	1980-84		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
SEVILLE	V6	4.1 (250)	1982-85	8	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	4.6 (279)	2004-05	Y, 9	KIT	P54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	V8	6.0 (368)	1980-81	9	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
CHEVROLET								
BERETTA	L4	2.0 (121)	1987-89	1	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
BLAZER	V8	5.7 (350)	1987-94	K/1990-91, K/1994	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
BRAVADA	V6	4.3 (262)	1991-94		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CAMARO	V6	2.5 (151)	1982-84	2	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.0 (305)	1982-83	7/1982, S/1983	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

P = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET CONT.								
CAPRICE	V6	4.3 (262)	1987-90	Z	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	4.3 (265)	1996	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CAVALIER	L4	2.0 (121)	1983-84	P	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1987-89	1	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CELEBRITY	V6	2.5 (151)	1983-84	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.8 (173)	1985-86	W	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1982-88	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1989-90	R	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CHEVETTE	L4	1.8 (112)	1983-84	D	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CITATION	V6	2.5 (151)	1983-84	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.8 (173)	1985	W	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CLASSIC	L4	2.2 (134)	2004-05	F	MODULO	P70831M		
CORSICA	L4	2.0 (121)	1987-89	1	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CORVETTE	V8	5.7 (350)	1982-84	8	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.7 (350)	1992-96	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CUTLASS CALAIS	V6	2.5 (151)	1987		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1988-91	U	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
CUTLASS CIERA	V6	2.5 (151)	1987-88	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1988-92	R	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
IMPALA SS	V8	5.7 (350)	1994	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	5.7 (350)	1996	P	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
MONTE CARLO	V6	4.3 (262)	1986	Z	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	4.3 (262)	1987-88	Z	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
NOVA	L4	1.6 (97)	1988	5	KIT	P540017	1 Cedazo	
PONTIAC FIERO	V6	2.5 (151)	1985-88	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
PONTIAC PARISIENNE	V6	4.3 (262)	1986	Z	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
PONTIAC TRANS SPORT	V6	3.1 (189)	1990-95		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
REGAL	V6	3.8 (231)	1998-99	K	KIT	P54086K	2 cedazos (Int y Ext), 1 manguera	
SPECTRUM	L4	1.5 (92)	1987-88	9	KIT	P540017	1 Cedazo	
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
CHRYSLER								
"E" CLASS	L4	2.2 (135)	1984	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
DAYTONA (CANADIAN)	L4	2.2 (135)	1985-88	E	KIT	P54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
LASER	L4	2.2 (135)	1986	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	L4	2.2 (135)	1985	D, E	KIT	P54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	
	L4	2.2 (135)	1986	E	KIT	P54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
LEBARON	L4	2.2 (135)	1984-88	E	KIT	P54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	P54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	
NEW YORKER	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	P54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
CIRRUS	V6	2.5 (153)	1995-00	H	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
CONCORDE	V6	3.5 (215)	1993-95	F	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
	V6	2.7 (165)	1998-99	R	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
	V6	3.2 (198)	1998-99	J	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
	V6	3.3 (201)	1993-95	T	KIT	P54043K	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Separador	
SEBRING	L4	2.4 (144)	2003	X	MODULO	P70032M		
	V6	2.7 (165)	2003-06	T	MODULO	P70033M		
	V6	2.7 (165)	2003	R	MODULO	P70032M		
STRATUS	L4	2.4 (144)	2003	X	MODULO	P70033M		
	V6	2.7 (165)	2003	R	MODULO	P70032M		
	V6	2.7 (165)	2003-04	T	MODULO	P70033M		

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
DODGE								
600	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	P54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	
ARIES	L4	2.2 (135)	1986-88		KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
CHARGER	L4	2.2 (135)	1985-88		KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
COLT	L4	1.5 (92)	1989-90	X/ 1989, X, K / 1990	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1985-89	F/1985-88, F, Y / 1989	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.8 (112)	1989-90	T	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	1991	V	KIT	P540017	1 Cedazo	
DAYTONA	L4	2.2 (135)	1985-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	P54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	
LANCER	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	L4	2.2 (135)	1985	D	KIT	P54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	
SHADOW	L4	2.2 (135)	1987-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
STEALTH	V6	3.0 (181)	1991-95	C/ 1991-92, K / 1993-95	KIT	P540017	1 Cedazo	
VISTA	L4	2.0 (121)	1988-91	V	KIT	P540017	1 Cedazo	
FORD								
CAPRI	L4	2.3 (140)	1983	W	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
CAPRI	V6	3.8 (232)	1984-85	3	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
CAPRI	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
COUGAR	V8	5.0 (302)	1983	F	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
COUGAR	V8	5.0 (302)	1984	F	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
COUGAR TURBO	L4	2.3 (140)	1984	W	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CROWN VICTORIA	V8	4.6 (281)	1993-94	W	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V8	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
	V8	5.0 (302)	1980-83	F	EN LÍNEA	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1984-91	F	EN LÍNEA	P54037	Sólo Motobomba	
FESTIVA	L4	1.3 (79)	1989-93	H	KIT	P540017	1 Cedazo	
CONTINENTAL	V8	5.0 (302)	1980-82	F	EN LÍNEA	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1983-84	F	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
LINCOLN MARK VII	V8	5.0 (302)	1984	F	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
LTD	V6	3.8 (232)	1984-86	3	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
MARQUIS	V6	3.8 (232)	1984-86	3	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
MERCURY SABLE	V6	2.5 (153)	1986	D	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
MUSTANG	L4	2.3 (140)	1983-86	W/ 1983-84, T / 1985-86	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
	L4	2.3 (140)	1991-93	M	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.8 (232)	1983-86	3	EN LÍNEA	P54037	Sólo Motobomba	
	V6	3.8 (232)	1984-85	3	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
	V6	3.8 (232)	1994-97	4	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V8	4.6 (281)	1996-97	X	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V8	5.0 (302)	1983-85	M	KIT	P54037	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1991-95	E / 1991-93, D / 1994-95	KIT	P54013	Base de goma, 1 cedazo, 1 manguera, 2 abrazaderas,	
PROBE	V8	5.0 (302)	1994	T, D	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	L4	2.2 (135)	1989-92	C	KIT	P540017	1 Cedazo	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
FORD CONT.								
TAURUS	V6	2.5 (153)	1986-88	D	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
	V6	3.0 (183)	1989-95	Y	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.2 (195)	1993-95	P	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.8 (232)	1994-95	4	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
TEMPO	L4	2.3 (140)	1987	S	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
	L4	2.3 (140)	1992-94	X	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
	V6	3.0 (183)	1992-94	U	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
THUNDERBIRD	L4	2.3 (140)	1983-84	W	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
	L4	2.3 (140)	1983-84	W	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (232)	1984	3	EN LÍNEA	P74028	1 Cubierta de Hule, 1 Kit de Herrajes	
	V6	3.8 (232)	1984	3	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (232)	1989-93	R, 4	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	V8	5.0 (302)	1980-83	F	EN LÍNEA	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1991-93	T	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
GEO								
PRIZM	L4	1.6 (97)	1989-92	6, 5	KIT	P540017	1 Cedazo	
SPECTRUM	L4	1.5 (92)	1989	9	KIT	P540017	1 Cedazo	
SAFARI	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SYCLONE	V6	4.3 (262)	1991		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
HONDA								
ACCORD	L4	2.2 (135)	1994-97	F22B2	KIT	P72192	1 Conector, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Cople	
CIVIC	L4	1.5 (92)	1988-91		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1988-91		KIT	P540017	1 Cedazo	
PRELUDE	L4	2.0 (121)	1988-91	B20A5	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.1 (128)	1990-91	B21A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1994-96	F22A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1993-96	H22A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1993-94	F22A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1995-96	F22A1	KIT	P72241	1 Arnés, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 2 Conectores, 1 Manguera	
	L4	2.3 (140)	1994-95	H23A1	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.3 (140)	1995-96	H23A1	KIT	P72241	1 Arnés, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 2 Conectores, 1 Manguera	
INFINITI								
G20	L4	2.0 (121)	1991-94	SR20DE	KIT	P540017	1 Cedazo	
ISUZU								
I-MARK	L4	1.5 (92)	1987-89		KIT	P540017	1 Cedazo	
RODEO	V6	2.6 (156)	1991-93		KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.2 (195)	1994-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
TROOPER	V6	3.2 (195)	1992-93		KIT	P540017	1 Cedazo	
JEEP								
ALLIANCE	L4	1.4 (86)	1983-87		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
	L4	1.7 (105)	1985-87		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
	L4	2.0 (121)	1987		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
JEEP CONT.								
ENCORE	L4	1.4 (86)	1984-85		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
	L4	1.7 (105)	1985-86		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
SUMMIT	L4	1.5 (92)	1989	X	KIT	P540017	1 Cedazo	
VISTA	L4	1.6 (97)	1989		KIT	P540017	1 Cedazo	
VISTA (CANADIAN)	L4	2.0 (121)	1989-90	V	KIT	P540017	1 Cedazo	
KIA								
RIO	L4	1.6 (98)	2006-10		MODULO	P70534M		
RIO5	L4	1.6 (98)	2006-10		MODULO	P70534M		
LEXUS								
ES250	V6	2.5 (151)	1991	2VZFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
LS400	V6	4.0 (243)	1991-98	1UZFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
LINCOLN								
CONTINENTAL	V6	3.8 (232)	1988-94	4	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
TOWN CAR	V8	4.6 (281)	1993-94	W	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V8	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
MAZDA								
323	L4	1.6 (97)	1986-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
626	L4	2.0 (121)	1986-87		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1988-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
929	V6	3.0 (183)	1988-90		KIT	P540017	1 Cedazo	
MILLENNIA	L4	2.3 (140)	1995-96		KIT	P540017	1 Cedazo	
MPV	V6	2.6 (156)	1989-93		KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (183)	1989-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
MX6	L4	2.2 (135)	1990-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
PROTEGE	L4	1.8 (111)	1990-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
RX7	L4	1.3 (79)	1986-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
MERCURY								
CAPRI	L4	1.6 (97)	1991-94	6	KIT	P540017	1 Cedazo	
COUGAR	V6	3.8 (232)	1989-93	4/1989-93, R/ 1990	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	V8	5.0 (302)	1991-93	T	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
GRAND MARQUIS	V8	4.6 (281)	1993-96	W	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
SABLE	V6	2.5 (153)	1986	D	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
	V6	3.0 (183)	1994-95	U	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.8 (232)	1994-95	4	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
TEMPO	L4	2.3 (140)	1985-87	S	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
TOPAZ	L4	2.3 (140)	1987	S	KIT	P74096	1 Cedazo, 1 Empaque de Corcho, 2 Ligas, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 2 Terminales	
	L4	2.3 (140)	1994	X	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
	V6	3.0 (183)	1994	U	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
TRACER	L4	1.6 (97)	1988-89	5	KIT	P540017	1 Cedazo	
MITSUBISHI								
3000GT	V6	3.0 (183)	1991-97	6G72	KIT	P540017	1 Cedazo	
MIRAGE	L4	1.5 (92)	1989		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1989		KIT	P540017	1 Cedazo	
RAIDER	V6	3.7 (225)	2005-09		MODULO	P70484M		

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
NISSAN								
240SX	L4	2.4 (146)	1989-90	KA24E	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.4 (146)	1991-98	KA24DE	KIT	P540017	1 Cedazo	
300ZX	L4	3.0 (184)	1996	VG30GE	KIT	P54005K	1 Conector, 1 Cedazo	
AXXESS	L4	2.4 (146)	1990-91	KA24E	KIT	P540017	1 Cedazo	
AXXESS (CANADIAN)	L4	2.4 (146)	1991	KA24E	KIT	P540017	1 Cedazo	
MAXIMA	V6	3.0 (183)	1993-94	VE30DE	KIT	P540017	1 Cedazo	
OLDSMOBILE								
ALERO	L4	2.2 (134)	2000-05	F	MODULO	P70831M		
	L4	2.4 (156)	2000-01	T	MODULO	P70831M		
	V6	3.4 (207)	2000-04	E	MODULO	P70831M		
CUTLASS CIERA	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
FIRENZA	L4	1.8 (112)	1983-84	O	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1984	P	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1987	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1987	1	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
OMEGA	V6	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
PLYMOUTH								
CARAVELLE	L4	2.2 (135)	1985	D, E	KIT	P54046	1 Soporte, 1 Cedazo, 1 Filtro tipo Malla	
	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
COLT	L4	1.5 (92)	1989-90	K, X	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1985-89	F, Y, Z	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.8 (112)	1989-90	T	KIT	P540017	1 Cedazo	
SUNDANCE	L4	2.2 (135)	1987-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
VISTA	L4	2.0 (121)	1989-90	V	KIT	P540017	1 Cedazo	
PONTIAC								
6000	V6	2.5 (151)	1987	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1988-91	R	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	2.8 (173)	1985	W	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	2.5 (151)	1982-85	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
BONNEVILLE	V6	3.8 (231)	2000-05	K	KIT	P54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
	V8	4.6 (279)	2004-05	Y	KIT	P54277K	1 Manguera, 2 Cedazos (Int y Ext), 2 Abrazaderas	
FIERO	V6	2.5 (151)	1984	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
FIREBIRD	V6	2.5 (151)	1983-84	2	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.0 (305)	1982-83	S, 7	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.8 (231)	1989	7	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
GRAND AM	V6	2.5 (151)	1987	U	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
GRAND PRIX	V6	3.1 (189)	1994-96	M	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
J2000	L4	1.8 (112)	1982-83	O	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1984	P	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
LEMANS	L4	1.6 (97)	1988-93	6	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1989-90	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
PHOENIX	V6	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
SUNBIRD	L4	2.0 (121)	1987	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1988-91	K	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	

NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"

APLICACIONES POR MARCA PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
SUBARU								
IMPREZA	L4	1.8 (112)	1993-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
LEGACY	L4	2.2 (135)	1992-98		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1990-94		KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	2.5 (151)	1996		KIT	P540017	1 Cedazo	
SVX	V6	3.3 (204)	1992-96		KIT	P540017	1 Cedazo	
SUZUKI								
SWIFT	L4	1.3 (79)	1989-94		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1992		KIT	P540017	1 Cedazo	
TOYOTA								
CAMRY	L4	2.0 (121)	1985-86	2SELC	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	1987-91	3SFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
CELICA	L4	1.6 (97)	1992-93	4AFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	1986	2SELC, 3SGELC	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	1986-89	3SGELC, 3SGTE, 3SFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	1992-93	3SGTE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1990-93	5SFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.4 (146)	1983-85	22REC	KIT	P540017	1 Cedazo	
COROLLA	L4	1.6 (97)	1985-92	4AGE, 4AFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
CRESSIDA	V6	2.8 (173)	1984-88	5MGE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (181)	1989-92	7MGE	KIT	P540017	1 Cedazo	
MR2	L4	1.6 (97)	1985-89	4AGELC	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.0 (121)	1990-95	3SGTE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1990-93	3SGTE	KIT	P540017	1 Cedazo	
SUPRA	V6	2.8 (173)	1984-85	5MGE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (181)	1986-92	7MGE, 7MGTE	KIT	P540017	1 Cedazo	
VOLVO								
760	V6	2.8 (173)	1988-90	B280F	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS								
TODOS CON CARBURADOR	L4, V6, V8	Todos		KIT	P60378	Tipo Vaso		
		Todos		KIT	P74019	Cilíndrica		
	V6, V8	Todos		KIT	P60432	Tipo Facet Alta Presión		
		Todos		KIT	P60433	Tipo Facet Baja Presión		

NOTA :

Las Bombas Universales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.

Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.



Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Aplicaciones
Camionetas
Importadas***

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CADILLAC								
COMMERCIAL CHASSIS	V6	4.1 (250)	1985		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	6.0 (368)	1980-84		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CHEVROLET								
50 SERIES	V8	6.0 (366)	1990		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1990		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
60 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-94		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1992-94		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
ASTRO	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	4.3 (262)	2000-05	W, X	MÓDULO	P70846M		
B SERIES	V8	6.0 (366)	1993-94		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
BLAZER	V8	5.0 (305)	1987	H	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.7 (350)	1987	H	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.7 (350)	1987-94	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
BRAVADA	V6	4.3 (262)	1991-94		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
C10/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C20/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C-10 / C-20 SERIES 1500 / 2500	V6	4.3 (262)	1988-95	Z	ENSAMBLE	P80000S		
C-20 / SERIE 2500	V8	5.7 (350)	1988-95	K	ENSAMBLE	P80000S		
	V8	7.4 (454)	1988-95	N	ENSAMBLE	P80000S		
CAMIONETA SAFARI	L4	2.5 (151)	1987-90		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CAMIONETA SERIE T 4X4	L4	2.5 (151)	1987-93		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CAMIONETA SERIE S 4X2	L4	2.5 (151)	1987-90		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
CAMIONETA SONOMA	L4	2.5 (151)	1991-93		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
G-10 - 1500 PICKUP	V8	5.7 (350)	1987-96		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
G30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
JIMMY	L4	2.5 (151)	1986-92		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.8 (173)	1987-92		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	4.3 (262)	1985-94		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
K10/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
K20/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
K30/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
KODIAK	V8	6.0 (366)	1990-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1990-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
LUMINA APV	V6	3.1 (189)	1990-95		KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
P30/3500 SERIES	V8	5.7 (350)	1996		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
P60/6500 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1992-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
S SERIES - 4X2	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SAFARI	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	4.3 (262)	2000-05	W, X	MÓDULO	P70846M		

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHEVROLET CONT.								
SCHOOL BUS	V8	6.0 (366)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN C20/2500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN C30/3500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN K20/2500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN K30/3500	V8	7.4 (454)	1994-96	N	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SYCLONE	V6	4.3 (262)	1991		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
T SERIES - 4X4	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
TOPKICK	V8	6.0 (366)	1991-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1991-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
TRACKER (CANADIAN)	L4	1.0 (61)	1989-90		KIT	P540017	1 Cedazo	
TYPHOON	V6	4.3 (262)	1992-93		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
YUKON	V8	5.7 (350)	1996		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
CHRYSLER/DODGE								
CARAVAN	L4	2.4 (148)	1996-00	B	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 Adaptador	
	L4	2.5 (153)	1991-95	K	KIT	P90634		
	L4	2.5 (153)	1989-90		KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
	L4	2.5 (153)	1989-90		KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	L4	2.5 (153)	1989-90		MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.0 (181)	1996-00	B	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.0 (183)	1991-95	3	KIT	P90634		
	V6	3.0 (183)	1991-95	3	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.3 (201)	1991-95	R	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.3 (201)	1991-95	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.8 (230)	1996-99	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
D-150 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	P54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	
D-250 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	P54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	
DAKOTA	L4	2.5 (153)	1988-90	K	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
	V6	3.9 (239)	1988-90	X	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
D-150 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	P54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	
D-250 C/ LINEA RETORNO	V6	3.9 (239)	1991-93	X	KIT	P54042	1 Cedazo Redondo, 1 Manguera, 1 Tubo, 2 Abrazaderas, 1 Prefiltro, 1 Soporte	
GRAND CARAVAN	V6	2.5 (153)	1989-90	J	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
	V8	3.0 (183)	1987-90	3	KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
	L4	2.4 (148)	1996-97	B	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	L4	2.4 (148)	1996-97	B	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.0 (181)	1996-00	3	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.0 (181)	1996-00	3	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	L4	3.3 (201)	1996-00	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	L4	3.3 (201)	1996-00	R	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.8 (230)	1996-00	L	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.8 (230)	1996-00	L	MÓDULO	P54041D	1 Liga	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
CHRYSLER/DODGE CONT.								
GRAND VOYAGER	V6	3.0 (181)	1992-95	3	KIT	P90634		
	V6	3.0 (181)	1992-95	3	MÓDULO	P54041D	1 Liga	
	V6	3.3 (201)	1991-95	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.8 (230)	1994-95	L	KIT	P90634		
PICK UP	V8	5.9 (360)	1988		KIT	P54039D	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople Adaptador	
POWER RAM 50	L4	2.4 (146)	1990	W	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (181)	1990	S	KIT	P540017	1 Cedazo	
RAM 50	L4	2.4 (146)	1990	W	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (181)	1990	S	KIT	P540017	1 Cedazo	
RAIDER	V6	3.0 (181)	1989	S	KIT	P540017	1 Cedazo	
TOWN & COUNTRY	L4	2.2 (135)	1985-88	E	KIT	P54039	1 Funda de Hule, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 2 Terminales	
	V6	3.3 (201)	1991-93	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.8 (230)	1994-95	L	KIT	P90634		
VOYAGER	L4	2.4 (148)	1996-00	B	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.0 (181)	1991-95	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
	V6	3.0 (181)	1991-95	J	KIT	P90634		
	V6	3.3 (201)	1991-95	R	KIT	P54041	2 Cedazos (Int y Ext), 1 adaptador	
FORD								
AEROSTAR	L4	2.3 (140)	1986	A	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V6	3.0 (183)	1986-97	U	EN LÍNEA	P54037		
BRONCO	L6	4.9 (300)	1987-86	Y	EN LÍNEA	P54037		
	V8	5.0 (302)	1980-85	F	KIT	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1987-92	Y	EN LÍNEA	P54037		
BRONCO II	V6	2.9 (177)	1986-88	T	KIT	P74069	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
E-200	V8	5.0 (302)	1988-91	N	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	7.5 (460)	1988-91	G	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.8 (351)	1986-91	H	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
E-250	L6	4.9 (300)	1987-91	Y	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.0 (302)	1988-91	N	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	V8	5.0 (302)	1980-83	F	KIT	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.8 (351)	1988-91	H	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
E-350	L6	7.5 (460)	1986-91	G	KIT	P54006	1 Manguera, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	MEDIO BOTE	P54046F	1 Cedazo, 3 Ligas, 2 Conectores, 2 Adaptadores	
EXPLORER	L6	4.9 (300)	1992-96	Y	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	
	V6	4.0 (244)	1997-98	E, X	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V8	5.0 (302)	1998	P	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V6	4.0 (244)	1997-98	E, X	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
	V8	5.0 (302)	1997-98	P	KIT	P54226	1 Cedazo, 1 Conector	
F100	V8	5.0 (302)	1980-84	F	KIT	P54038	Sólo Motobomba	
F150 SERIES	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	EN LÍNEA	P54037		
	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	
	V8	5.0 (302)	1980-83	F	KIT	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1987-89	Y	EN LÍNEA	P54037		
	V8	5.0 (302)	1990-96	N	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	
	V8	5.8 (351W)	1990-96	H	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
FORD CONT.								
F200/250 SERIES	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	EN LÍNEA	P54037		
	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V8	5.0 (302)	1980-83	F	KIT	P54038	Sólo Motobomba	
	V8	5.0 (302)	1987-89	Y	EN LÍNEA	P54037		
	V8	5.0 (302)	1990-96	N	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V8	5.8 (351W)	1990-96	H	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V8	7.5 (460)	1990-96	G	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
F300/350 SERIES	L6	4.9 (300)	1987-89	Y	EN LÍNEA	P54037		
	L6	4.9 (300)	1990-96	Y	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V8	5.8 (351W)	1990-96	H	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
	V8	7.5 (460)	1990-97	G	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base , 1 filtro "malla"	
FREESTAR	V6	3.9 (239)	2004-05	6	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO CARTER P76041M	
	V6	4.2 (256)	2004-05	2	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO CARTER P76041M	
MONTEREY	V6	4.2 (256)	2004-05	2	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO CARTER P76041M	
RANGER	V6	2.9 (177)	1986-88	T	KIT	P74069	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	SOPORTE	P70528S	Cabina Estándar	
	V6	3.0 (183)	1989-97	U	SOPORTE	P70528S	Cabina Estándar	
	V6	4.0 (244)	1989-97	X	SOPORTE	P70528S	Cabina Estándar	
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	SOPORTE	P70628S	Cabina Extendida	
	V6	3.0 (183)	1989-97	U	SOPORTE	P70628S	Cabina Extendida	
	V6	4.0 (244)	1989-97	X	SOPORTE	P70628S	Cabina Extendida	
WINDSTAR	V6	3.0 (183)	1997-98	U	KIT	P74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	
	V6	3.0 (183)	1996	U	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	V6	3.8 (232)	1996	4	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
	V6	3.8 (232)	1998	4	KIT	P74194	2 Cedazos, 2 Soportes, 1 Liga, 1 Conector, 1 Seguro	
GEO								
PRIZM	L4	1.6 (97)	1989-92	6, 5	KIT	P540017	1 Cedazo	
SPECTRUM	L4	1.5 (92)	1989	9	KIT	P540017	1 Cedazo	
GMC								
50 SERIES	V8	6.0 (366)	1990		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1990		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
60 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-94		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1992-94		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
B SERIES	V8	6.0 (366)	1993-94		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C-1500	V8	5.0 (302)	1996-97	M	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C15/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C25/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
C35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
G35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
JIMMY	V6	4.3 (262)	1992-94	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
K15/1500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
K25/2500 SERIES	V6	4.3 (262)	1996-97		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
GMC CONT.								
K35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
KODIAK	V8	6.0 (366)	1991-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1991-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
P35/3500 SERIES	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
P65/6500 SERIES	V8	6.0 (366)	1992-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1992-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
S SERIES - 4X2	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SAFARI	V6	4.3 (262)	1992-95	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V6	4.3 (262)	2000-05	W, X	MÓDULO	P70846M		
SCHOOL BUS	V8	6.0 (366)	1990-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN C25/2500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN C35/3500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN K25/2500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SUBURBAN K35/3500	V8	7.4 (454)	1994-96		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SYCLONE	V6	4.3 (262)	1991		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
T SERIES - 4X4	V6	4.3 (262)	1992-95		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
TOP KICK	V8	6.0 (366)	1990-98		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
	V8	7.0 (427)	1990-98		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
TYPHOON	V6	4.3 (262)	1992-93		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
YUKON	V8	5.7 (350)	1996		KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
HONDA								
CR-V	L4	2.2 (135)	1997-00	B20B4	KIT	P72192	1 Conector, 1 Cedazo	
ODYSSEY	L4	2.2 (135)	1995-97	F22B6	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
	L4	2.3 (140)	1998	F23A7	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	
ISUZU								
PICKUP	L4	2.3 (140)	1995		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.6 (156)	1995		KIT	P540017	1 Cedazo	
RODEO	L4	2.6 (156)	1991-93		KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.2 (195)	1994-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
TROOPER	V6	3.2 (195)	1992-93		KIT	P540017	1 Cedazo	
JEEP								
CHEROKEE	L4	2.4 (146)	1986-90		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
COMANCHE	L4	2.4 (146)	1986-90		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
WAGONEER	L4	2.4 (146)	1987-89		KIT	P74032	1 Base de Hule, 1 Base de Metal, 1 Soporte, 3 Ligas, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas, 1 Cople, 2 Terminales	
LEXUS								
ES250	L4	2.5 (151)	1991	2VZFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
LS400	V6	4.0 (243)	1991-98	1UZFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
LINCOLN								
CONTINENTAL	V6	3.8 (232)	1988-94	4	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
TOWN CAR	V6	4.6 (281)	1993-94	W	KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	4.6 (281)	1995-96	W	KIT	P54005	1 Conector, 1 Cedazo	

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
MAZDA								
323	L4	1.6 (97)	1986-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
626	L4	2.0 (121)	1986-87		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1988-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
929	V6	3.0 (183)	1988-90		KIT	P540017	1 Cedazo	
MILLENNIA	L4	2.3 (140)	1995-96		KIT	P540017	1 Cedazo	
MPV	V6	2.6 (156)	1989-93		KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (183)	1989-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
MX6	L4	2.2 (135)	1990-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
NAVAJO V6 CIL.	V6	4.0 (244)	1991-94		KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
PICKUP - B2000	L4	2.0 (121)	1994-97		KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
PICKUP - B2200	L4	2.2 (135)	1990-91		KIT	P540017	1 Cedazo	
PICKUP - B2300	L4	2.3 (140)	1994-97		KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	L4	2.3 (140)	1995-97	A	SOPORTE	P70528S	Cabina STD	
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	SOPORTE	P70528S	Cabina Estandar	
	L4	2.3 (140)	1989-97	A	SOPORTE	P70628S	Cabina Extendida	
PICKUP - B2600	V6	2.6 (156)	1989-91		KIT	P540017	1 Cedazo	
PICKUP - B3000	V6	3.0 (183)	1994-96		KIT	P54013	1 Base de Goma, 1 Cedazo, 1 Manguera, 2 Abrazaderas	
	V6	3.0 (183)	1989-97	U	SOPORTE	P70528S	Cabina Estandar	
	V6	3.0 (183)	1989-97	U	SOPORTE	P70628S	Cabina Extendida	
PICKUP - B4000	V6	4.0 (244)	1989-97	X	SOPORTE	P70528S	Cabina Estandar	
	V6	4.0 (244)	1989-97	X	SOPORTE	P70628S	Cabina Extendida	
PROTEGE	L4	1.8 (109.5)	1990-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
RX7	L4	1.3 (79)	1986-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
TRIBUTE	L4	2.3 (140)	1995-97	A	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76129M	
	V6	3.0 (131)	2004-07	1	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76129M	
MERCURY								
TRACER	L4	1.6 (97)	1988-89	5	KIT	P540017	1 Cedazo	
VILLAGER	V6	3.3 (200)	1999-02	T	KIT	P74212	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Soporte, 1 Liga	
MARINER	L4	2.3 (140)	2005-07	7	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76129M, Motor Duratec	
	V6	3.0 (131)	2005-07	1	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76129M	
MONTEREY	V6	4.2 (266)	2004	2	KIT	P70129	KIT para el MÓDULO P76129M	
MITSUBISHI								
MONTERO	V6	3.0 (183)	1989-91		KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (183)	1992-93		KIT	P54005	1 Conector, 1 cedazo	
VAN	L4	2.4 (146)	1987-90		KIT	P540017	1 Cedazo	
NISSAN								
AXXESS	L4	2.4 (146)	1990-91	KA24E	KIT	P540017	1 Cedazo	
AXXESS (CANADIAN)	L4	2.4 (146)	1991	KA24E	KIT	P540017	1 Cedazo	
OLDSMOBILE								
BRAVADA	V6	4.3 (262)	1992-94	W	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	

NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"

APLICACIONES POR MARCA PARA CAMIONETAS IMPORTADAS

* = PRÓXIMA INTEGRACIÓN

MODELO	CIL.	LTS. (PC) PULGADAS CUBICAS	AÑOS	VIN	TIPO BOMBA	No. PARTE	OBSERVACIONES	PÁG.
PLYMOUTH								
CARAVELLE	L4	2.2 (135)	1985	D, E	KIT	P54046	1 Cedazo, 1 Base, 1 filtro "malla"	
	L4	2.2 (135)	1986-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
COLT	L4	1.5 (92)	1989-90	K, X	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.6 (97)	1985-89	F, Y, Z	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	1.8 (112)	1989-90	T	KIT	P540017	1 Cedazo	
SUNDANCE	L4	2.2 (135)	1987-88	E	KIT	P54039F	1 Soporte, 1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Manguera	
VISTA	L4	2.0 (121)	1989-90	V	KIT	P540017	1 Cedazo	
PONTIAC								
J2000	L4	1.8 (112)	1982-83	O	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1984	P	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
LEMANS	L4	1.6 (97)	1988-93	6	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1989-90	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
PHOENIX	L4	2.5 (151)	1982-84	R	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
SUNBIRD	L4	2.0 (121)	1987	K	KIT	P54008	1 Cedazo, 2 Abrazaderas, 1 Soporte, 1 Liga	
	L4	2.0 (121)	1988-91	K	KIT	P54000	1 Liga, 2 Abrazaderas, 1 Manguera, 1 Arnés, 1 Soporte, 1 Aislador	
SATURN								
REALY	V6	3.5 (214)	2005-06	L	MÓDULO	P70234M		
	V6	3.9 (240)	2006-07	1	MÓDULO	P70234M		
NOTA: EL KIT P54000 ES TIPO MULTIFUNCIONAL CON 20 % MÁS DE FLUJO, "NO ES UNIVERSAL"								
SUBARU								
IMPREZA	L4	1.8 (112)	1993-95		KIT	P540017	1 Cedazo	
LEGACY	L4	2.2 (135)	1990-98		KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.5 (151)	1996		KIT	P540017	1 Cedazo	
SVX	V6	3.3 (204)	1992-96		KIT	P540017	1 Cedazo	
SUZUKI								
SAMURAI	L4	1.3 (79)	1990-92		KIT	P540017	1 Cedazo	
SIDEKICK	L4	1.6 (97)	1992-94		KIT	P540017	1 Cedazo	
TOYOTA								
4 RUNNER	L4	2.4 (146)	1985-88	22RTEC	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.4 (146)	1990-91	22RE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (181)	1988-91	3VZE	KIT	P540017	1 Cedazo	
LAND CRUISER	V6	4.0 (243)	1988-92	3FE	KIT	P540017	1 Cedazo	
PICKUP	L4	2.4 (146)	1985-88	22REC	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.4 (146)	1990-91	22RE	KIT	P540017	1 Cedazo	
	V6	3.0 (181)	1988-91	3VZE	KIT	P540017	1 Cedazo	
PREVIA	L4	2.4 (146)	1991-94	2TZFE	KIT	P540017	1 Cedazo	
VAN & WAGON	L4	2.0 (121)	1984-85	3YEC	KIT	P540017	1 Cedazo	
	L4	2.2 (135)	1986-89	4YEC	KIT	P540017	1 Cedazo	
BOMBAS ELÉCTRICAS UNIVERSALES (EN LÍNEA) 12 VOLTS								
TODOS CON CARBURADOR	L4, V6, V8	Todos		KIT	P60378		Tipo Vaso	
		Todos		KIT	P74019		Cilíndrica	
	V6, V8	Todos		KIT	P60432		Tipo Facet Alta Presión	
	L4, V6	Todos		KIT	P60433		Tipo Facet Baja Presión	

NOTA :

Las Bombas multi-funcionales sólo aplican a vehículos con Carburador, con bombas en línea.

No se usan dentro del tanque de gasolina.

Éstas bombas son para gasolina y no para líquidos como el Diesel, petróleo o gas LP.



TM

Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Sección de
Imágenes
Modulos***



No. de Parte P54022B



No. de Parte P54022M



No. de Parte P54025B



No. de Parte P54027M



No. de Parte P54041D



No. de Parte P54044D



No. de Parte P54046F



No. de Parte P54227



No. de Parte P74629H



No. de Parte P74734M



No. de Parte P74835M



No. de Parte P80000S



No. de Parte P90040M

No
Disponible

No. de Parte P90050M



No. de Parte P90070



No. de Parte P90110

No
Disponible

No. de Parte P90120



No. de Parte P90150M

No
Disponible

No. de Parte P90170



No. de Parte P90200M



No. de Parte P90240



No. de Parte P90420



No. de Parte P90430



No. de Parte P90440



No. de Parte P90460M



No. de Parte P90550

No
Disponible

No. de Parte P90600



Total Solución

Catálogo Gasolina TS

***Sección de
Imágenes
Kit's***



No. de Parte P18000



No. de Parte P54000



No. de Parte P540017



No. de Parte P54005



No. de Parte P54005D



No. de Parte P54005K



No. de Parte P54006



No. de Parte P54008



No. de Parte P54008C




No. de Parte P54013



No. de Parte P54021



No. de Parte P54022RK

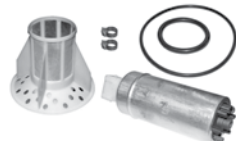

No. de Parte P54023RK



No. de Parte P54025RK



No. de Parte P54027RK



No. de Parte P54037



No. de Parte P54038



No. de Parte P54039



No. de Parte P54039C



No. de Parte P54039D



No. de Parte P54039F



No. de Parte P54041



No. de Parte P54042



No. de Parte P54043K



No. de Parte P54044



No. de Parte P54046



No. de Parte P54086K



No. de Parte P54127



No. de Parte P54128



No. de Parte P54140V



No. de Parte P542157K



No. de Parte P542226MK



No. de Parte P54226



No. de Parte P542284



No. de Parte P54243



No. de Parte P54245



No. de Parte P54250V



No. de Parte P54251V



No. de Parte P54252



No. de Parte P54254



No. de Parte P54258



No. de Parte P54277K



No. de Parte P54901K2



No. de Parte P54902



No. de Parte P54988



No. de Parte P54989K



No. de Parte P59601



No. de Parte P60378



No. de Parte P60432



No. de Parte P60433



No. de Parte P60488



No. de Parte P72128



No. de Parte P72192



No. de Parte P72241



No. de Parte P72258



No. de Parte P72261



No. de Parte P74019



No. de Parte P74028



No. de Parte P74032



No. de Parte P74036



No. de Parte P74069

No
Disponible



No. de Parte P74104



No. de Parte P74128



No. de Parte P74144



No. de Parte P74169



No. de Parte P74186



No. de Parte P74189



No. de Parte P74194



No. de Parte P74212



No. de Parte P74223HP



No. de Parte P74831



No. de Parte P76002



No. de Parte P76004



No. de Parte P76019



No. de Parte P76028



No. de Parte P76077



No. de Parte P76361



No. de Parte P90071



No. de Parte P90107



No. de Parte P90121



No. de Parte P90171



No. de Parte P90201



No. de Parte P90241



No. de Parte P90421



No. de Parte P90431



No. de Parte P90441



No. de Parte P90551



No. de Parte P90629



No. de Parte P90634





Total Solución

Catálogo Gasolina TS

Información Técnica

INSTRUCTIVO

DE INSTALACIÓN PARA LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICAS

IITS-002-11

Este producto reemplaza al de **EQUIPO ORIGINAL**, en apariencia y funcionalidad, por lo tanto no se requiere de ninguna modificación en su instalación.

La suciedad es la principal causa de que las bombas fallen, por lo cual es necesaria la limpieza (exhaustiva) del tanque de combustible o de lo contrario la suciedad ocasionará que la nueva bomba falle rápidamente.

Extreme precauciones para evitar que la suciedad pueda crear dentro del tanque o en el módulo durante su instalación.

Si su vehículo está equipado con un filtro en la línea de combustible, será necesario sustituirlo.

Antes de cambiar el kit, verifique la correcta instalación y sentido de flujo en el filtro, la línea de alimentación de combustible, el regulador de presión del sistema, las condiciones del sistema eléctrico incluyendo el revelador, conexiones a maza o tierra, porta fusibles y los cables conectores que van al módulo de la bomba.

¡ Precaución !

- Tenga mucho cuidado al manipular combustible ya que es extremadamente inflamable y tóxico.
- Se recomienda trabajar en un área abierta y bien ventilada, alejada de las chispas o flama, teniendo a la mano un extintor clase "B".
- Para eliminar el riesgo de fuego o daño físico, el sistema deberá de ser previamente des-pasteurizado antes de dar servicio a los componentes del sistema.

II A.- DESMONTAJE DEL KIT O MÓDULO II

- 1.- Despresurice el sistema de alimentación del combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
- 2.- Vacíe el combustible del tanque y almacénalo en un recipiente con tapa, manténgalo a la sombra o bajo un techo, asegurándose que este no se pueda caer.
- 3.- Afloje los tirantes del tanque, considere previamente haber desconectado mangueras, cables, etc.
- 4.- Una vez que el tanque se retiró de la unidad, limpie perfectamente alrededor del área donde está colocado su módulo o ensamble e identifique perfectamente, marcando las orientaciones del cedazo, las líneas de combustible, de sistemas de vapores de gases, canisters, etc.
- 5.- Quite el arillo del retenedor del ensamble.
- 6.- Saque el módulo con mucho cuidado evitando dañar componente alguno (**por el orificio del tanque**) Si el módulo opone resistencia al salir, se debe a que cuenta con otros seguros colocados en la base de la bomba. Retire el kit usado y todos los componentes adicionales (**cedazo, mangueras, conectores, abrazaderas**).
- 7.- Vacíe el combustible (**el cual es probable que este muy sucio y con cambio de color**).
- 8.- No lo mezcle con el combustible restante que previamente fue retirado, ya que éste se tiene que filtrar con un trapo muy delgado (manta).
- 9.- Lave el tanque perfectamente **SOLO CON AGUA CALIENTE Y JABÓN LIQUIDO** y seque con aire a presión.
(Este es un paso indispensable, con esto se evita que la bomba se llene de suciedad y se cancele la garantía.)

II B.- INSTALACIÓN DEL KIT O MÓDULO NUEVO II

- 1.- Ubique la orientación o posición tanto del cedazo como del flotador, así como las líneas que previamente marcó en el tanque.
- 2.- Coloque el repuesto asegurándose que todas las partes queden fijas y perfectamente sujetas **(que no se muevan)** siempre utilice todos los componentes adicionales **(cedazo, mangueras, conectores, abrazaderas, aislador, bota)** **(En caso de no colocar los componentes adicionales no se podrá reclamar la garantía del producto)**
- 3.- Inserte el nuevo arillo de sellado en el tanque.
- 4.- Realice la instalación del módulo en el tanque teniendo mucho cuidado de no doblar o dañar alguno de los componentes **(flotador, resistencia, regulador, etc).**
- 5.- Apriete firmemente el arillo asegurándose de que este no tenga movimiento alguno **(puede originar fuga de combustible).**
- 6.- Conecte todas las mangueras asegurándose de que queden perfectamente fijas; de preferencia ponga un poco de grasa dieléctrica a los cables eléctricos en los conectores para evitar la corrosión y oxidación.
- 7.- Conjuntamente con otra persona, suba con cuidado el tanque del combustible, y con los tirantes alrededor **(de las costillas o ranuras)** apriete los tornillos firmemente de acuerdo al torque especificado por el fabricante **(ver que no se mueva el tanque).**
- 8.- Re-instale (después de lubricar con grasa) el cable negativo de la batería verificando que los cables correspondientes a la línea del flotador queden fijos en sus abrazaderas del chasis.
- 9.- Llene el tanque con el combustible limpio y filtrado **(el cual fue lavado anteriormente).**
- 10.- Abra y cierre el switch de 3 a 4 veces para que el sistema se cargue; tomando las precauciones necesarias verifique que el sistema este presurizado, si se requiere, mida la presión con un manómetro de carátula e inspeccione en el riel para posible fuga o para retirar todo el aire atrapado en sistema **(purga).**

Importante


- Si el repuesto o el módulo que va a instalar utiliza mangueras del tipo gusano (de plástico color blanco y transparente), no la sustituya por una de hule de color negro.
- Si al ensamble se le cambio el repuesto o kit, se deben sopletear perfectamente las líneas (para eliminar cualquier residuo).
- Si va a utilizar soldadura, asegúrese de que el flotador funcione adecuadamente antes de soldar los cables al módulo, tapa de la bomba, etc.
- Para evitar un problema de fuga de combustible, verifique que la abrazadera que esta utilizando en la instalación de la manguera sea de tipo y dimensión adecuada, **UTILICE SÓLO LA HERRAMIENTA CORRECTA**, evitando calentar, deformar o dañar el tubo o cuello de la manguera.

RECUERDE que instalar únicamente el **KIT NO SIEMPRE GARANTIZA** que éste funcione correctamente en el soporte o módulo; ya que en algunos casos depende de las condiciones de los reguladores integrados, sellos y ligas incluyendo los pulsadores que contenga el ensamble o módulo que con el paso del tiempo pierden sus propiedades, generando **QUE SE CAIGA EL FLUJO Y NO EXISTA PRESIÓN** en el sistema de alimentación de combustible.

RECOMENDACIÓN: CAMBIE EL MODULO COMPLETO.

Para realizar un diagnóstico adecuado del sistema de alimentación de combustible (**que incluye a la bomba eléctrica de gasolina**) encontraremos a continuación 6 cuadros de referencias para dar seguimiento en el diagnóstico de fallas; también es recomendable apegarse a las instrucciones y especificaciones del manual del fabricante del vehículo.

Cuadro #1

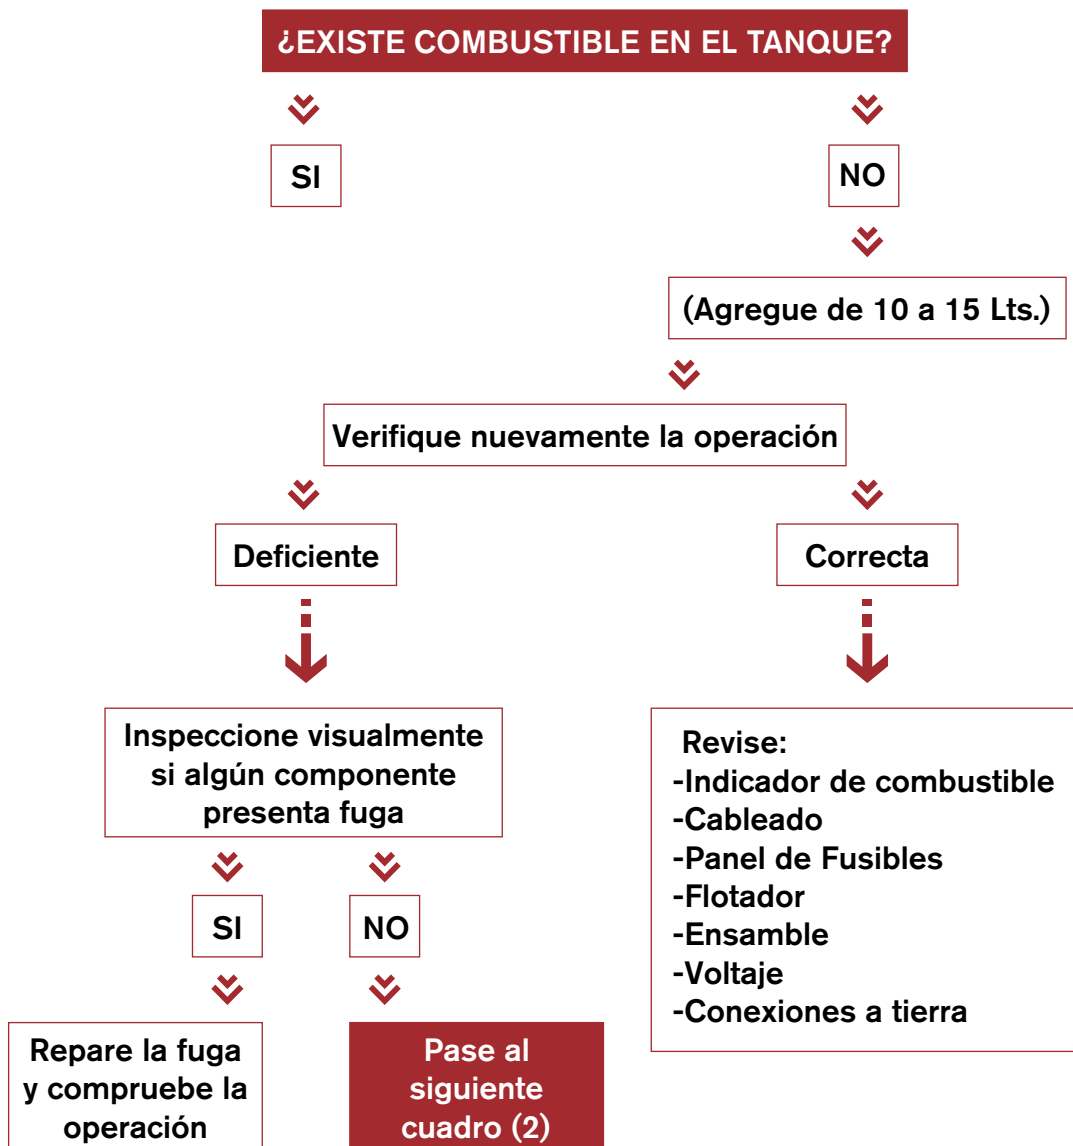

*Alta Resistencia = Según diseño y condiciones de trabajo

*ECM = Módulo de Control Electrónico (computadora)

*RFI = Filtro de Radio Interferencia

Cuadro #2

**GIRE LA LLAVE EN POSICIÓN "ON" Y ESCUCHE LA BOMBA
(NO ENCIENDA EL MOTOR)**

¿La bomba zumba?

Pase al siguiente cuadro (3)

¿La bomba no zumba?

**Desconecte el cable
que va a la bomba y
verifique si recibe
12.5 volts.**

SI

Verifique la continuidad de la bomba

¿Tiene baja resistencia?

Pase al siguiente cuadro (3)


NO

- Verifique los fusibles
- Inspeccionar los cables y el relevador de corriente
- Cheque el switch de inercia
- Inspeccione el bulbo de aceite
- Verifique el estado del ensamble
- Inspeccione el ECM*

***Alta resistencia o infinita**

- Drene el tanque
- Verifique las conexiones de la bomba
- Inspeccione el filtro RFI*
- Si todo esta bien, reemplace la bomba

Cuadro #3

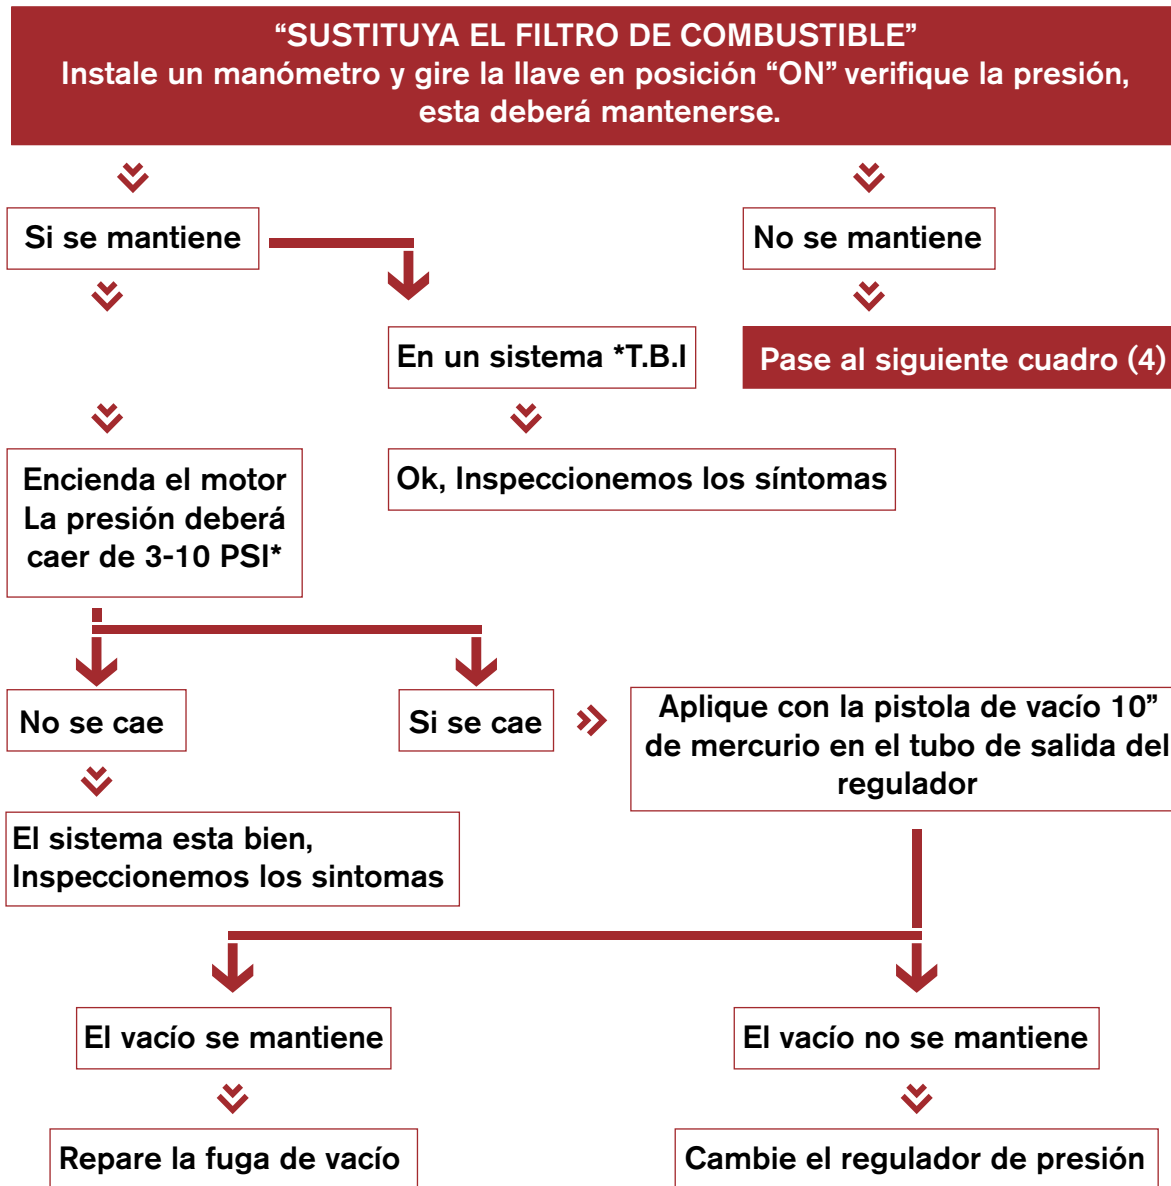

*Verifique la dirección del flujo de combustible “Línea de entrada contra línea de salida”




*MPFI = Inyección de combustible Multi-Puerto


*PSI = Libras sobre pulgadas cuadrada

*TBI = Inyección en el cuerpo de aceleración

Cuadro #4

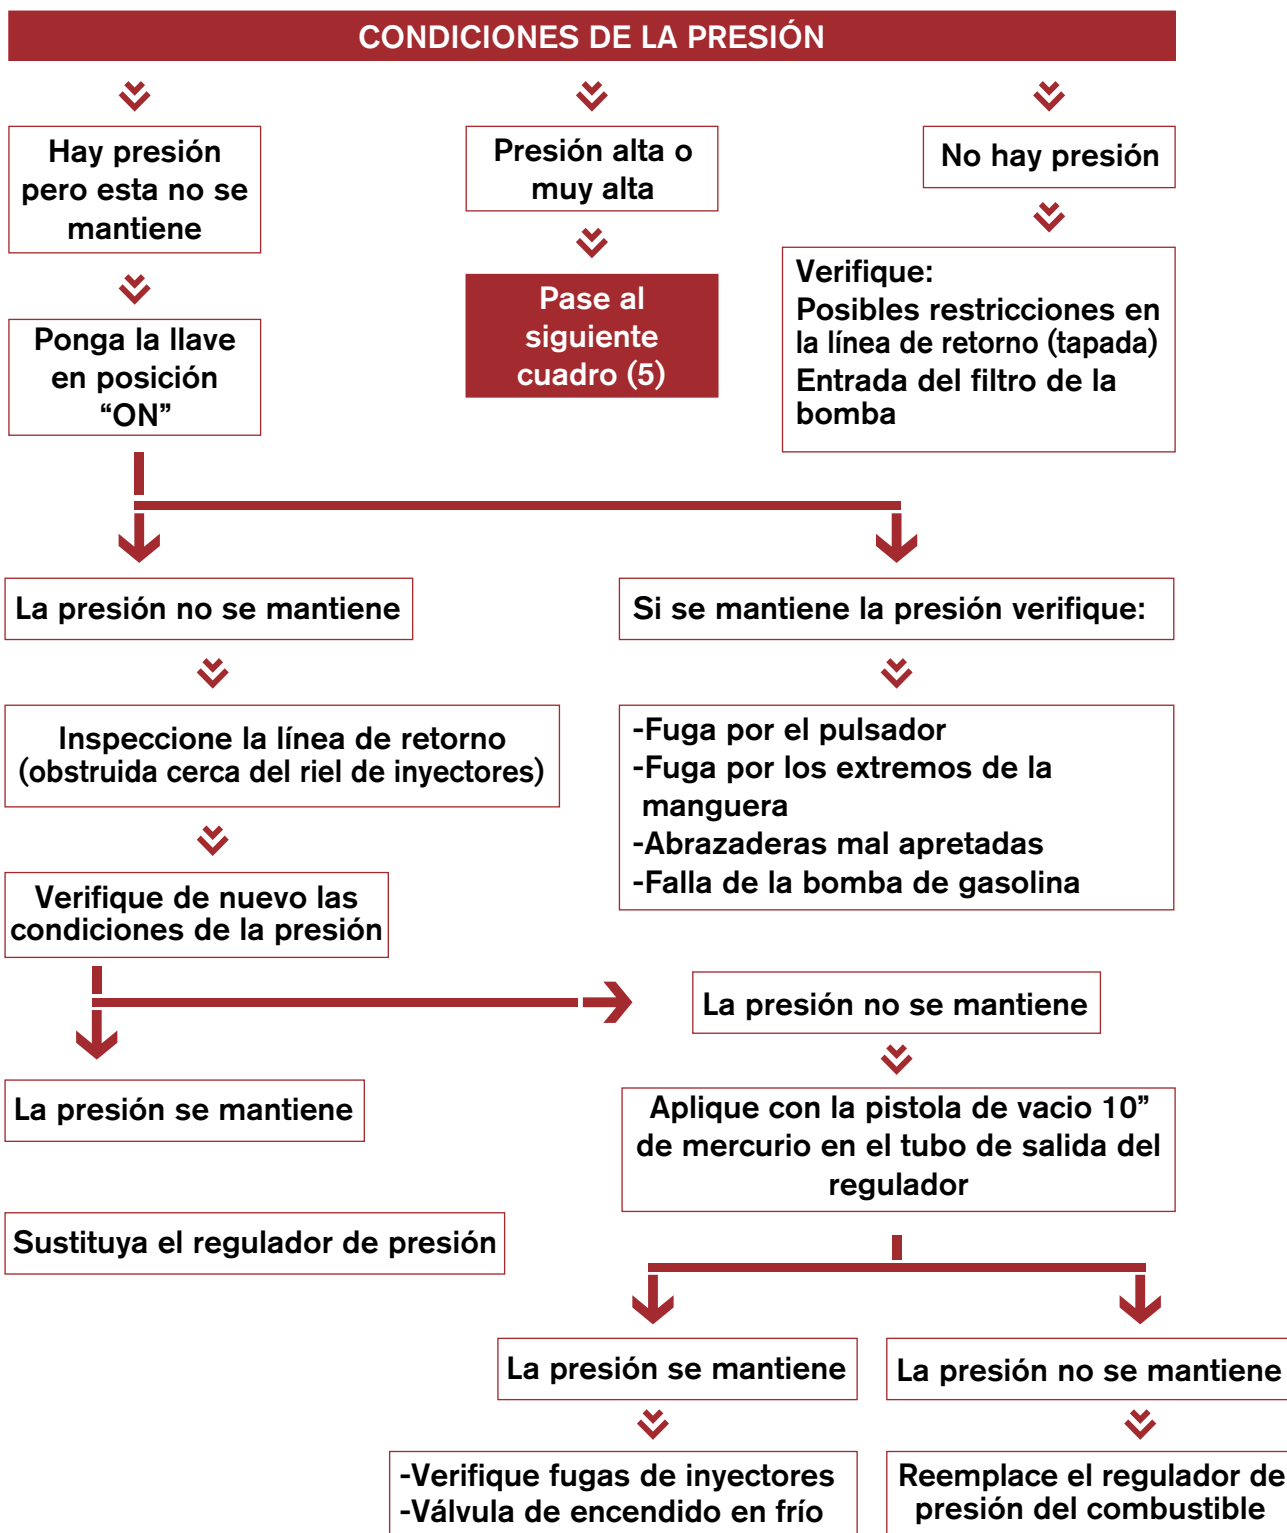

Cuadro #5

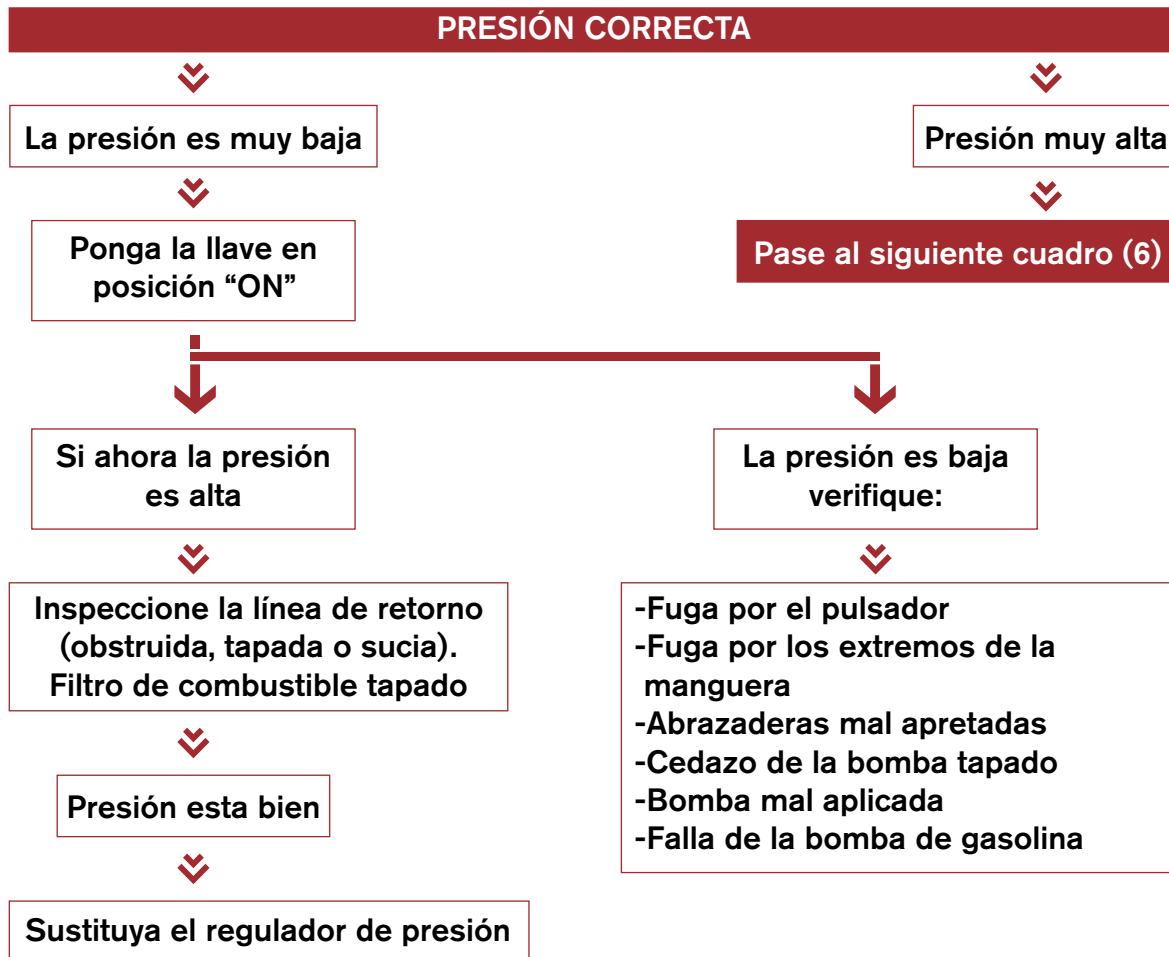

Cuadro #6

SI LA PRESIÓN ES MUY ALTA



**Desconecte la
línea de retorno
del regulador**



**Coloque un extremo de la
manguera en el tubo del
regulador (salida) y el otro
extremo a un depósito
(garrafa, bote)**



Cierre la llave a la posición "ON"



**Verifique la presión
en los sig. 3 segundos**



Si la presión esta bien



**Bomba mal aplicada
Falla de la bomba de
gasolina**



Si la presión es muy alta



**-Sustituya el regulador de presión
-Verifique la línea de retorno por
restricciones (mordida, sucia,
tapada)**



Total Solución
Dirección y Suspensión
Steering & Suspension

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

- **Más de 3,000 números de parte en la línea TS además del portafolio de MOOG y National**
- **Nuevas aplicaciones para las marcas Europeas y Asiáticas.**
- **Aplicaciones disponibles para todas las armadoras**



TS ^{total}
seguridad

TS ^{total}
satisfacción

TS ^{total}
servicio



www.FMe-cat.mx
www.FMmotorparts.mx



TSBG061827



Federal-Mogul Motorparts es una empresa certificada en ISO14001 preocupada y ocupada para prevenir la contaminación del Medio Ambiente. Día a día cumplimos con las normas, objetivos y metas que previenen contaminación y nos ayudan a construir un país mejor y un ambiente de trabajo seguro para clientes, empleados y proveedores. Hacer uso razonable de los recursos naturales y trabajar para su conservación nos motivan a imprimir en materiales que protegen a los bosques de donde se obtiene esta materia prima y a la comunidad que cuida de ellos.

©2018 Federal-Mogul Motorparts LLC. All trademarks shown are owned by Federal-Mogul LLC, or more of its Subsidiaries in one or more countries.

BERU® is a registered trademark of BorgWarner Ludwigsburg GmbH.